



A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Unify OpenScape DECT Phone R6

Unify OpenScape DECT Phone R6 an Cordless IP

Bedienungsanleitung

08/2024

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel"), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively "Unify") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	5
Mobilteil	5
Basis	6
Darstellung in der Bedienungsanleitung	7
Sicherheitshinweise	8
Inbetriebnahme	9
Verpackungsinhalt	9
Mobilteil	9
Telefon bedienen	13
Telefon kennen lernen	13
Telefonieren	16
Anruflisten	21
Nachrichtenlisten	22
Telefonbücher	23
Anrufbeantworter	28
Weitere Funktionen	29
Akustikprofile	29
Kalender	30
Timer	31
Wecker	31
Schutz vor unerwünschten Anrufen	32
Media-Pool	33
Bluetooth	34
Zusatzfunktionen über das PC-Interface	35
Telefon einstellen	37
Mobilteil	37

Anhang	43
Herstellerhinweise	43
Technische Daten	44
Zubehör	46
Display-Symbole	47
Menü-Übersicht	48
Open Source Software	50
Stichwortverzeichnis	51

Übersicht

Mobilteil




- 1 Taschenlampe (Spot-LED)/ Optisches Rufsignal
- 2 Display
- 3 Statusleiste (→ S. 47)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 4 Lautstärke-Tasten (→ S. 13)
für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen
- 5 Display-Tasten (→ S. 14)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 6 Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ► kurz drücken
zurück in Ruhezustand ► lang drücken
Mobilteil ein-/ausschalten ► lang drücken
(im Ruhezustand)
- 7 Nachrichten-Taste (→ S. 22)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 8 Profil-Taste
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 9 Rauta-Taste
Tastensperre ein-/ausschalten ► lang drücken
(im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ► kurz drücken
und Ziffernschreibung
(bei Texteingabe)
- 10 USB-Anschluss
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 11 Mikrofon
- 12 Stern-Taste
Klingelton ausschalten ► lang drücken
Tabelle der Sonderzeichen ► kurz drücken
öffnen (bei Texteingabe)
Umschalten von Impulswahl auf ► kurz drücken
Tonwahl (für die bestehende Verbindung)
- 13 Taste 1
Netz-Anrufbeantworter ► lang drücken
anwählen
- 14 R-Taste
Rückfrage (Flash) ► kurz drücken
Wahlpause eingeben ► lang drücken
- 15 Steuer-Taste / Menü-Taste (→ S. 13)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)
- 16 Abheben-Taste / Freisprech-Taste
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ► kurz drücken
Wählen einleiten ► lang drücken
- 17 Headset-Anschluss
(3,5 mm Klinkenstecker)
- 18 Funktions-Taste (→ S. 14)

Basis

Ihr Mobilteil ist an einem OpenScape Cordless IP V2 multicell system angemeldet, das viele Basisstationen umfassen kann. Wenn Sie sich mit Ihrem Mobilteil im Bereich des Multizellsystems bewegen, verbindet sich das Mobilteil automatisch mit der Basisstation, zu der die beste Verbindung besteht (Roaming). Sie können sich auch während eines Gesprächs frei bewegen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird (Handover).

Informationen zur Inbetriebnahme und Administration der Basisstationen und zur Anmeldung des Mobilteils am Multizellsystem:

→ Bedienungsanleitung „OpenScape Cordless IP V2 - Administrator Documentation“

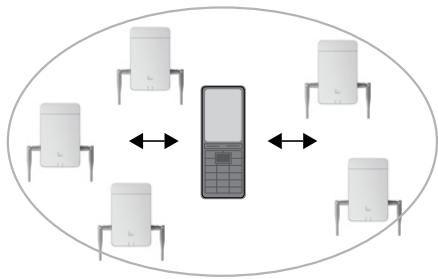

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	bis	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste	*	Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ...		Display-Tasten	

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Auto-Rufannahm. ► Ändern (= aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
►	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
►	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
► Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
► Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
► Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/>

Sicherheitshinweise

	Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
	Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden. Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.wiki.unify.com /wiki/DECT_Mobilteile), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden. Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können!
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgerätekundlichen.
	Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschlucks einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Produkt siehe „Technische Daten“).
	Falls ein USB-Adapter-Kabel mitgeliefert wird, verwenden Sie ausschließlich ein USB-Netzteil (5Volt) mit USB-A-Anschluss. Die Verwendung anderer Spannungsquellen, z.B. ein PC mit USB-Anschluss, kann Schäden hervorrufen. Falls ein Steckernetzgerät mitgeliefert wird, benutzen Sie bitte dieses Netzgerät.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- ein Gürtelclip,
- eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse,
- eine Gummiabdeckung für den USB-Anschluss,
- eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Ange- sichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verur- sacht werden.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.


Mobilteil

Ladeschale anschließen

- Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **[1]**.
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **[2]**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf **[3]** drücken.
- Stecker abziehen **[4]**.

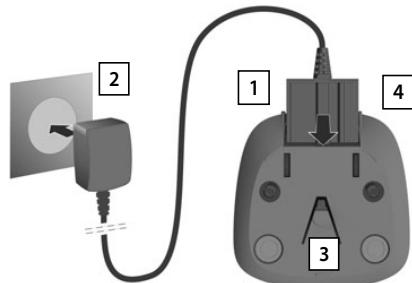

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ► Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).



- Akkudeckel an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten [3].
- Deckel zudrücken, bis er einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
- Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen [1].


Headset-Anschluss abdecken

- Die Lasche der Gummiabdeckung für den Headset-Anschluss in die Öffnung auf der linken Seite des Mobilteils einstecken.
- Kappe der Gummiabdeckung zudrücken.



Akkus laden

- Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.
- Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol im Display erlischt.

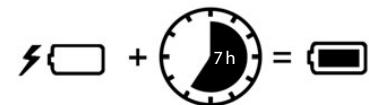

- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Sobald das Mobilteil mit einer Stromquelle verbunden ist, startet ein Einrichtungsassistent.

Display-Sprache einstellen

- Steuer-Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ► Display-Taste **OK** drücken

Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Deutsch
English
Français

Mobilteil anmelden

Melden Sie das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 an.



Die Anmeldung muss sowohl am OpenScape Cordless IP V2 als auch am Mobilteil eingeleitet werden. Dazu muss sich das Mobilteil in der Reichweite des OpenScape Cordless IP V2 befinden.

Am OpenScape Cordless IP V2

- Anmeldevorgang starten

Informationen dazu:

- Bedienungsanleitung „OpenScape Cordless IP V2 -Administrator Documentation“ oder: Wenden Sie sich an den Administrator des DECT-Netzwerks.

Am Mobilteil

Sie benötigen die 4-stellige System-PIN (Anmeldecode), die am OpenScape Cordless IP V2 generiert wurde.

Wenn das Mobilteil noch an keiner Basis angemeldet ist:

- Basis auswählen ► Auswahl ► System-PIN eingeben ► Anmelden

Wenn das Mobilteil bereits an einer Basis angemeldet ist:

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Anmeldung ► OK ► Mobilteil anmelden ► OK ► Basis auswählen ► Auswahl ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► System-PIN eingeben ► OK

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Ruhedisplay wird der Name angezeigt, der am OpenScape Cordless IP V2 für das Mobilteil eingestellt ist (Benutzername oder Anzeigename). Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!



Das Mobilteil kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden. Basis wechseln:

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Anmeldung ► OK ► Basisauswahl ► OK ► Basis auswählen ► OK

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.




- Gürtelclip anbringen: ► Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ► Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ► Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ► Clip nach oben abnehmen.


Professioneller Gürtelclip (Zubehör)

Gürtelclip anbringen:

Halterung auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen in die Aussparungen einrasten **[1]**.

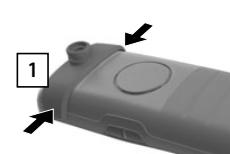

- Gürtelclip am Gürtel befestigen **[2]**.
- Mobilteil mit Halterung in den Gürtelclip einhängen **[3]** und nach unten schieben **[4]**.

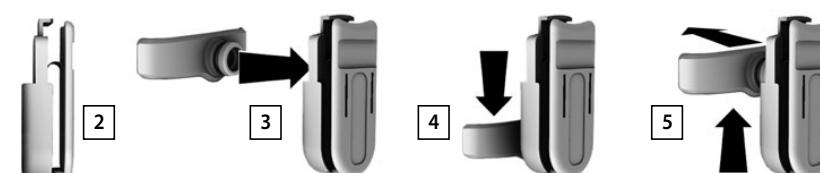

Gürtelclip abnehmen:

- Mobilteil nach oben schieben und aus dem Gürtelclip aushängen **[5]**.

Headset anschließen

- ▶ Abdeckung vom Headset-Anschluss entfernen.
 - ▶ Headset mit 3,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **[1]**.
 - oder
 - ▶ Headset über Bluetooth anschließen (→ S. 34).
- Headset-Lautstärke einstellen: → S. 39



USB-Datenkabel anschließen


Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **[1]**.
- i** Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.



Wenn Sie **kein** USB-Kabel anschließen, mitgelieferte Gummiabdeckung einsetzen, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

- ▶ Lasche der Gummiabdeckung auf der linken Seite der Öffnung **[2]** einstecken.
- ▶ Kappe der Gummiabdeckung zudrücken **[3]**.

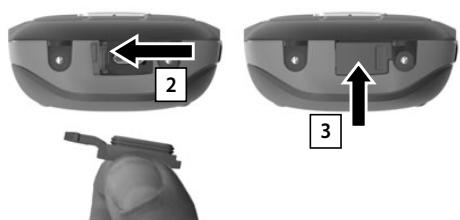

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ► an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ► im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ►  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen

 oder 

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen (z. B. ein Firmentelefonbuch)

 kurz drücken

Lokales Telefonbuch öffnen

 lang drücken

Firmentelefonbuch öffnen



Diese Funktion muss am OpenScape Cordless IP V2 aktiviert werden.



Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung einstellen



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen

 oder 

Zeile nach oben/unten navigieren

 kurz drücken

Option auswählen, Schreibmarke nach links/rechts bewegen

 / 

 / 

Während eines Gesprächs

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen

 kurz drücken

Lokales Telefonbuch öffnen

 lang drücken

Firmentelefonbuch öffnen (wenn aktiviert)



Mikrofon stumm schalten

 kurz drücken

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung ändern



 Die Zuordnung von Telefonbüchern zur Taste  (lang oder kurz drücken) kann am OpenScape Cordless IP V2 geändert werden.

Lautstärke-Tasten

Lautstärke für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen einstellen: ► Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

Funktions-Taste



Die Funktions-Taste kann mit einer Funktion Ihrer Wahl belegt werden (**Kurzwahl / Abheben-Taste**).

- Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Funktions-Taste belegen → S. 38

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Aktuelle Funktionen der Display-Tasten

Display-Tasten

- Display-Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Symbole der Display-Tasten → S. 47



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt.

Belegung ändern: → S. 41

Taschenlampe

Telefon als Taschenlampe benutzen. Die Spot-LED befindet sich oben am Mobilteil.

Taschenlampen-Funktion einschalten

- Display-Taste **Spot-LED** drücken.
oder
- ► ... mit Extras auswählen ► OK ► Taschenlampe ► OK

Taschenlampen-Funktion ausschalten

- Display-Taste **Aus** drücken
oder: nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Menü-Übersicht → S. 48


Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit	OK oder Mitte der Steuer-Taste
Eine Menüebene zurück mit	Zurück
In den Ruhezustand wechseln mit	lang drücken
Funktion ein-/ausschalten mit	Ändern eingeschaltet <input checked="" type="checkbox"/> / ausgeschaltet <input type="checkbox"/>
Option aktivieren/deaktivieren mit	Auswahl ausgewählt / nicht ausgewählt

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig** drücken ► ... mit Steuer-Taste Untermenü auswählen ► OK

Beispiel

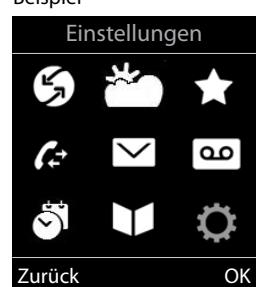

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ► ... mit Steuer-Taste Funktion auswählen ► OK

Zurück zur vorherigen Menüebene:

► Display-Taste Zurück drücken

oder

► Auflegen-Taste kurz drücken

Zurück in den Ruhezustand

► Auflegen-Taste lang drücken

Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel



Text eingeben

Eingabeposition

- Mit Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- Mit Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ► kurz drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ► lang drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen und und der Taste sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ► Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ► Rauten-Taste drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ► Stern-Taste drücken ► ... mit zum gewünschten Zeichen navigieren ► **Einfügen**

Neuer Eintrag	
Vorname:	Peter
Nachname:	
Tel. (Privat):	Abc
	Sichern

Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Die Basisstationen des OpenScape Cordless IP V2 bilden zusammen das DECT-Funknetzwerk des Telefon- systems. Sie können Gespräche mit Ihrem Mobilteil im gesamten Funknetzwerk einleiten oder entgegennehmen und die Basisstation während eines Gesprächs wechseln (Handover).



Das Mobilteil befindet sich in der Funkzelle von mindestens einer der am Telefon- system angemeldeten Basisstationen.

Dem Mobilteil ist eine Sende- und Empfangsverbindung zugewiesen.

Anrufen

► ... mit Nummer eingeben ► Abheben-Taste kurz drücken

oder

► Abheben-Taste lang drücken ► ... mit Nummer eingeben

Die Verbindung wird über die dem Mobilteil zugeordnete SIP-Verbindung hergestellt.

Wählvorgang abbrechen: ► Auflegen-Taste drücken



Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

► Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ► Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

► Ansehen ... die Nummer wird angezeigt ► ggf. mit Nummern durchblättern ► bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

► Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ► Eintrag auswählen ► Optionen ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ► Nr. ins Telefonbuch ► OK

Nummer ins Display übernehmen:

► Nummer verwenden ► OK ► ... mit ggf. ändern oder ergänzen ... mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ► Eintrag löschen ► OK

Alle Einträge löschen: ► Liste löschen ► OK

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

► Auto-Wahlwiederh. ► OK ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ► Abheben-Taste drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 21) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

► ► ... mit Anruflisten auswählen ► OK ► ... mit Liste auswählen ► OK ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), kann nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich sein.



Die Rufnummer kann im Telefonbuch wie folgt gespeichert sein: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellennummer (z. B. 1234567**128).

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste ▶ drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor ** ... mögliche Optionen:

Gespeicherte Nebenstelle wählen: ► Nachwahl ... das Telefon wählt die Nummer nach **

Andere Nebenstelle wählen: ► ... mit ▶ Nebenstellennummer eingeben ... das Telefon wählt die eingegebene Nummer



Beim Wählen Wählpause eingeben

- Raute-Taste ▶ lang drücken ... im Display erscheint ein P

Rückruf einleiten

Ist die Leitung eines angerufenen Teilnehmers besetzt, können Sie einen Rückruf veranlassen, wenn die Telefonanlage bzw. der Provider die Dienste CCBS und CCNR unterstützt.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Rückruf bei Besetzt

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Rückruf bei Nichtmelden

Der Servicecode für das Aktivieren/Deaktivieren von CCBS bzw. CCNR muss bei den Provider-Einstellungen konfiguriert sein.

Rückruf aktivieren:

- Geben Sie den für die Telefonanlage bzw. den Provider festgelegten Service-Code ein, z. B. * 6

Wenn Sie keinen Rückruf wünschen, können Sie die Funktion wieder ausschalten:

- Geben Sie den für die Telefonanlage bzw. den Provider festgelegten Service-Code ein, z. B. #* 6

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf für die Ihrem Mobilteil zugeordnete Verbindung wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste ▶ signalisiert.

Wenn aktiviert, blinkt auch das Signallicht (LED) oben am Mobilteil.

Anruf annehmen: ► Abheben-Taste ▶ drücken oder ► Abheben

Falls Auto-Rufannahm. ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen eingeschaltet ist:

Klingelton ausschalten: ► Ruf aus ... den Anruf können Sie so lange annehmen, wie er auf dem Display angezeigt wird

Anruf abweisen: ► Auflegen-Taste ▶ drücken

Informationen über den Anrufer

Es wird die Nummer des Anrufers angezeigt, wenn diese übermittelt wird. Wenn die Nummer des Anrufers in einem Telefonbuch gespeichert ist, wird sein Name angezeigt.

Call-Manager der Telefonanlage verwenden

Wenn ein Call-Manager der Telefonanlage genutzt wird, kann festgelegt werden, dass ankommende Anrufe direkt per Headset bzw. Freisprechvorrichtung angenommen werden. Dies muss für das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 konfiguriert werden.

Gruppenannahme

Eingehende Anrufe für eine Gruppe von Teilnehmern annehmen.

Die Gruppenannahme muss aktiviert sein, und die Rufnummer bzw. SIP-URI der Gruppe muss eingegeben werden. Dies muss für das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 konfiguriert werden.

Anklopfen bei Gesprächen annehmen/abweisen

Während eines externen Gesprächs wird durch einen Anklopton signalisiert, dass ein weiterer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Die Nummer bzw. der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übermittelt wird.

Anruf abweisen: ► **Optionen** ► **Anklopfen abweisen** ► **OK**

Anruf annehmen: ► **Abheben** ► mit dem neuen Anrufer sprechen. Das erste Gespräch wird gehalten.

Gespräch beenden, gehaltenes Gespräch fortsetzen:

► Auflegen-Taste drücken.

Gespräche mit drei Teilnehmern

Rückfragegespräche

Während eines externen Telefonats ein weiteres externes Telefonat führen. Das erste Gespräch wird gehalten.

► **Rückfr.** ► ... mit die Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das aktive Gespräch wird gehalten und der zweite Teilnehmer wird angerufen.

Wenn der zweite Teilnehmer nicht antwortet: ► **Beenden**

Rückfragegespräch beenden

► **Optionen** ► **Gespräch trennen** ► **OK** ... die Verbindung mit dem ersten Anrufer wird reaktiviert.
oder
► Auflegen-Taste drücken ... der erste Teilnehmer wird erneut angerufen.

Makeln

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln). Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

► Wählen Sie während eines externen Gesprächs die Nummer eines zweiten Teilnehmers (Rückfragegespräch) oder nehmen Sie einen anklopfenden Anrufer an ... auf dem Display werden die Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer angezeigt.
► Mit der Steuertaste können Sie zwischen den Teilnehmern umschalten.

Momentan aktives Gespräch beenden

► **Optionen** ► **Gespräch trennen** ► **OK** ... die Verbindung mit dem anderen Anrufer wird reaktiviert.
oder
► Auflegen-Taste drücken ... der erste Teilnehmer wird erneut angerufen.

Konferenz

Mit zwei Partnern gleichzeitig telefonieren.

► Wählen Sie während eines externen Gesprächs die Nummer eines zweiten Teilnehmers (Rückfragegespräch) oder nehmen Sie einen anklopfenden Anrufer an ... Dann:

Konferenz starten:

► **Konfer.** ... alle Anrufer können sich gegenseitig hören und ein Gespräch miteinander führen.

Zum Makeln zurückschalten:

► **Einzeln** ... Sie werden erneut mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz gestartet wurde.

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

► Auflegen-Taste drücken

Jeder der Teilnehmer kann seine Teilnahme an der Telefonkonferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt oder auflegt.

Gespräch an einen anderen Teilnehmer weitergeben

Ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer weitergeben (verbinden).

- ▶ Starten Sie mithilfe der Display-Taste Rückfr. ein externes Rückfragegespräch ► ... mit  die Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das aktive Gespräch wird gehalten ... der zweite Teilnehmer wird angerufen ► Auflegen-Taste  drücken (während eines Gesprächs bzw. bevor der zweite Teilnehmer geantwortet hat) ... das Gespräch wird an den anderen Teilnehmer weitergegeben.



Die Optionen zum Vermitteln von Gesprächen müssen für die Telefonanlage korrekt eingerichtet sein.

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ► ... Mobilteil in Ladeschale stellen ► ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶  drücken ► ... mit  Lautstärke einstellen ► Sichern



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn Sichern nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ►  drücken

oder: ► Profil-Taste  kurz drücken

Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen.

- ▶  ► ... mit   Einstellungen auswählen ► OK ►  Töne und Signale ► OK ►  Mikrofon Empfdnl. ► OK ► mit  Hörer / Kabel-Headset auswählen ► mit  Empfindlichkeit einstellen ► Sichern

Akustik-Profil auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  lang drücken ► mit  Empfindlichkeit einstellen ► Sichern

Netzdienste

Netzdienste sind abhängig von der Telefonanlage bzw. dem Netzanbieter.



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

Standardmäßig wird bei einem ausgehenden Anruf die Rufnummer übermittelt und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym.

- ▶  ► ... mit   Netzdienste auswählen ► OK ►  Nächst. Anruf anon. ► OK ► ... mit  Nummer eingeben ► Wählen ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anrufweiterschaltung

Bei der Anrufweiterschaltung werden eingehende Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ► ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Anrufweiterschalt. ► OK ► auswählen, wann die Anrufweiterschaltung gelten soll ► OK

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet.

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Ein-/ausschalten: ► Status: ... mit Ein oder Aus auswählen

Nummer für Weiterschaltung eingeben:

- An Telefon-Nr. ► ... mit Nummer eingeben

Aktivieren: ► Senden

Anklopfen

Während eines Gesprächs signalisiert ein Anklopfton einen weiteren Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen: ► Abweisen ... der Anklopfende hört den Besetztton

Gespräch annehmen: ► Abheben

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln**) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz**).

Anklopfen verhindern/zulassen

- ► ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Anklopfen ► OK

Ein-/ausschalten: ► Status: ... mit Ein oder Aus auswählen

Aktivieren: ► Senden

Anruf nicht durchstellen

Wenn Sie nicht gestört werden wollen, können Sie veranlassen, dass keine Gespräche mehr durchgestellt werden .

- ► ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Nicht stören ► OK

Ein-/ausschalten: ► Status: ... mit Ein oder Aus auswählen

Aktivieren: ► Senden

Rückruf vorzeitig löschen

Wenn sie einen Rückruf eingeleitet haben, können Sie diesen löschen bevor der Gesprächspartner zurückruft.

- ► ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Rückruf aus ► OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste drücken

Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ► Auflegen-Taste drücken

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.



Damit die Anzahl entgangener und angenommene Anrufe in den Anruflisten angezeigt werden können, muss die entsprechende Option am OpenScape Cordless IPV2 aktiviert sein.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:

- Entgangene Anrufe,**
- Angenomm. Anrufe,**
- Abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste)**

- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummertyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe		
	Frank	
	Heute, 15:40	[3]
	089563795	
	13.05.20, 18:32	
	Susan Black	
	12.05.20, 13:12	
Ansehen		Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: **Anrufe** Liste auswählen OK
 Über Menü: ... mit Anruflisten auswählen OK Liste auswählen OK

Über Nachrichten-Taste Nachrichten-Taste drücken Entg. Anrufe: OK
 (entgangene Anrufe):

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

... mit Anruflisten auswählen OK Liste auswählen OK Eintrag auswählen Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

... mit Anruflisten auswählen OK ... mögliche Optionen:

- | | |
|-------------------------|---|
| Eintrag ansehen: | Eintrag auswählen Ansehen |
| Nummer ins Telefonbuch: | Eintrag auswählen Optionen Nr.ins Telefonbuch |
| Eintrag löschen: | Eintrag auswählen Optionen Eintrag löschen |
| Liste löschen: | Optionen Liste löschen Ja |

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Welche Benachrichtigungen am Mobilteil angezeigt werden, wird bei der Konfiguration des Mobilteils am OpenScape Cordless IP V2 festgelegt.

Zähler entgangener Anrufe: Wenn die Option aktiviert ist, wird die Anzahl der verpassten Anrufe im Ruhezustand auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Nachrichtenanzeige (MWI): Für jeden Nachrichtentyp (entgangener Anruf, entgangener Termin, neue Nachricht auf dem Netzanrufbeantworter) kann die Nachrichtenanzeige am OpenScape Cordless IP V2 aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist die Option aktiviert, blinkt die LED auf der Nachrichten-Taste , wenn eine **neue Benachrichtigung** für einen aktivenen Nachrichtentyp eintrifft.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.

Beispiel



Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine

 Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.
Eintrag **nicht fett** markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- ▶  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Zurück	OK



Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.

Telefonbücher

Es gibt folgende Telefonbücher:

- Das (lokale) Telefonbuch des Mobilteils
- Firmentelefonbücher, die über einen Server bereitgestellt werden

Das lokale Telefonbuch steht immer zur Verfügung. Welche anderen Telefonbücher zur Verfügung stehen, wird am OpenScape Cordless IP V2 festgelegt.

Telefonbücher öffnen

Telefonbücher mit der Telefonbuchtaste öffnen

- Telefonbuchtaste  (Steuertaste unten) drücken

Die Taste  ist normalerweise wie folgt belegt:

- **Kurz** drücken öffnet die Auswahl der verfügbaren Online-Telefonbücher
- **Lang** drücken öffnet das lokale Telefonbuch

Diese Zuordnung kann am OpenScape Cordless IP V2 für jedes Mobilteil einzeln geändert werden. Der Direktzugriff (kurz drücken) kann einem bestimmten Online-Telefonbuch zugeordnet werden. In diesem Fall öffnen Sie das lokale Telefonbuch durch langes Drücken der Telefonbuchtaste.

Telefonbücher über das Menü öffnen

Lokales Telefonbuch:

-  ► ... mit   Telefonbuch auswählen ► OK

Liste aller auf dem Telefonsystem eingerichteten Online-Telefonbücher

-  ► ... mit   Netz-Telefonbuch auswählen ► OK

Die Telefonbücher werden mit den am OpenScape Cordless IP V2 angegebenen Bezeichnungen angezeigt.

Firmentelefonbuch mit der INT-Taste öffnen

Ein Firmentelefonbuch ist verfügbar, wenn dieses am OpenScape Cordless IP V2 eingerichtet wurde und wenn das Telefonsystem auf dieses Firmentelefonbuch Zugriff hat. Für jedes Mobilteil kann das mit der INT-Taste zu öffnende Verzeichnis separat eingestellt werden.

- INT-Taste  (Steuertaste links) drücken

 Es ist nicht möglich, Einträge aus dem lokalen Telefonbuch an ein anderes Mobilteil zu übertragen.

Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil.

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 200

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

Eintrag erstellen

► ► <Neuer Eintrag> ► OK ► ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	Wolfgang
Tel.1 - Typ:	Abc
< C Sichern	

Namen: ► ... mit Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

► Tel.1 - Typ ► ... mit Nummertyp wählen (Privat, Büro oder Mobil) ► ► ... mit Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ► mit zwischen den Eingabefeldern Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ wechseln ► ... mit Nummer eingeben

Jahrestag:

► ... mit Jahrestag ein-/ausschalten ► ... mit Datum und Zeit eingeben ► ... mit Art der Signalisierung auswählen (Nur optisch oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

► ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine CLIP-Melodie (VIP) zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol ergänzt.

CLIP-Bild:

► ... mit Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).

Eintrag speichern: ► **Sichern**



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für CLIP-Melodie (VIP) und CLIP-Bild: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

► ► ... mit zum gesuchten Namen blättern
oder

► ► ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ► ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ► ► lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

► ► ... mit Eintrag auswählen ► **Ansehen** ► ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ► **Ändern**

oder

► ► ... mit Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag ändern** ► **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ► ► ... mit Eintrag auswählen ► **Optionen** ► Eintrag löschen ► **OK**

Alle Einträge löschen: ► ► **Optionen** ► Liste löschen ► **OK** ► **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

► ► Optionen ► Nachname zuerst / Vorname zuerst

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

► ► Optionen ► Speicherplatz ► OK

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer
Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

► Display-Taste drücken oder Optionen ► Nr. ins Telefonbuch ► OK ... mögliche Optionen:
Neuen Eintrag erstellen:
► <Neuer Eintrag> ► OK ► ... mit Nummertyp auswählen ► OK ► Eintrag vervollständigen ► Sichern

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

► ... mit Eintrag auswählen ► OK ► ... mit Nummertyp auswählen ► OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ... ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ► Sichern

vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.



Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

► ► ... ggf. mit Eintrag auswählen ► Optionen ► Eintrag senden / Liste senden ► vCard via Bluetooth ... die Liste Bekannte Geräte wird angezeigt ► ... mit Gerät auswählen ► OK

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste Bekannte Geräte eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ► ... mit die PIN des sendenden Bluetooth-Geräts eingeben ► OK ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm Gigaset QuickSync ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter

► wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile

Firmentelefonbuch

Wenn am OpenScape Cordless IP V2 Firmentelefonbücher (LDAP) eingerichtet sind, stehen diese auf dem Mobilteil mit den folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Telefonbuch durchblättern oder Telefonbucheinträge suchen
- Telefonbucheinträge mit Detailangaben anzeigen (kein Bearbeiten oder Löschen)
- Rufnummern direkt aus dem Telefonbuch wählen
- Telefonbucheinträge in das lokale Telefonbuch übertragen

Wenn eine Rufnummer eingegeben wird oder ein Anruf eingeht, wird das Telefonbuch automatisch nach einem Eintrag durchsucht, der mit der Rufnummer übereinstimmt. Wenn ein Eintrag gefunden wird, wird anstelle der Rufnummer der Name angezeigt.

Firmentelefonbuch auf dem Telefondisplay anzeigen

Das Firmentelefonbuch ist der INT-Taste zugeordnet: ► auf drücken



Je nach Einstellung am OpenScape Cordless IP V2 können Sie auch über die Telefonbuchtaste auf ein Firmentelefonbuch zugreifen.

Telefonbucheinträge

Die folgende Beschreibung ist ein Beispiel für die Anzeige eines Firmentelefonbuchs auf dem Mobilteil.

Das Menü zeigt alle Telefonbücher, die am OpenScape Cordless IP V2 eingerichtet und aktiviert wurden mit dem jeweils vergebenen Namen. Im Beispiel rechts wird das Telefonbuch als **Unser Telefonbuch** angezeigt.

► Telefonbuch auswählen ► OK

Das Telefon führt eine Abfrage am LDAP-Server durch.

Telefonbücher	
Unser Telefonbuch	
Telefonbuch 3	
Telefonbuch 4	
Telefonbuch 5	
Telefonbuch 6	
Zurück	OK
Unser Telefonbuch	
Albert	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
Ansehen	Optionen

Das Telefonbuch wird gemäß den folgenden Regeln angezeigt:

- Die Suche beginnt in dem Verzeichnis/Unterverzeichnis, das auf dem LDAP-Server als Suchbasis definiert wurde.
- Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
- Die Einträge werden mit **Nachname** und **Vorname** angezeigt, wenn beide Attribute in der LDAP-Datenbasis verfügbar sind. Andernfalls wird nur der Nachname bzw. der Vorname angezeigt.

Telefonbuch durchsuchen

► Telefonbuch mit durchblättern

oder

► einen Namen (bzw. dessen erste Buchstaben) eingeben

Sobald Sie eine Taste auf der Tastatur drücken, wechselt das Telefon in den Suchmodus. Sie können bis zu 15 Zeichen eingeben. Es werden alle Einträge im Telefonbuch angezeigt, die Ihrer Eingabe entsprechen.

Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen ►

Der aktuelle Suchbegriff wird in der obersten Zeile angezeigt.

b	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
< C	Optionen

br	
Brown, Susan	
< C	Optionen

Telefonbucheintrag anzeigen

- ▶ gewünschten Eintrag auswählen
- ▶ **Ansehen** oder drücken
- oder
- ▶ **Optionen** ▶ **Ansehen**
Der Telefonbucheintrag wird mit detaillierten Informationen angezeigt.
- ▶ Eintrag durchblättern
- Eintrag schließen: ▶ **Zurück** oder Auflegen-Taste drücken

Brown, Susan
Nachname:
Brown
Vorname:
Susan
Telefon (Privat):
1234567890
Zurück

Eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ gewünschten Eintrag auswählen
- ▶ Abheben-Taste drücken ... Wenn nur eine Rufnummer gespeichert ist, wird diese gewählt. Sind mehrere Rufnummern vorhanden, werden diese in einer Auswahlliste angezeigt.
- oder
- ▶ gewünschte Rufnummer aus der Detailansicht des Eintrags auswählen: **Telefon (Privat)**, **Telefon (Büro)** oder **Telefon (Mobil)**
- ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Brown, Susan
Telefon (Büro):
0987654321
Telefon (Mobil):
0908987876
Straße:
Avenue 12
Zurück

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter nimmt eingehende Anrufe für das Mobilteil an.

Voraussetzungen

Damit Sie Sprachnachrichten empfangen und anhören können, sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

An der Telefonanlage

- ▶ Für die Verbindung, die dem Mobilteil zugeordnet ist, ist ein Netzanrufbeantworter eingerichtet.

Am OpenScape Cordless IP V2

- ▶ In der Telefonanlagen-Konfiguration ist das System zum Empfang von Benachrichtigungen über neue Nachrichten auf dem Netzanrufbeantworter angemeldet.

Am Mobilteil

- ▶ In der Konfiguration des Mobilteils ist die Rufnummer eingetragen und der Netzanrufbeantworter ist aktiviert.

Wenden Sie sich ggf. an den Administrator des DECT-Netzwerks.

Rufnummer am Mobilteil eingeben/ändern

- ▶ ► ... mit Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Netz-AB ► OK ► Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ► Sichern

Nachrichten auf dem Mobilteil wiedergeben

- ▶ Taste lang drücken

oder

- ▶ Nachrichtentaste drücken ► OK

oder

- ▶ ► ... mit Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Nachricht. anhören ► OK

Ansage über Lautsprecher hören: ► Lautsprechertaste drücken

Weitere Funktionen

Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**.

- ▶ Profil-Taste  drücken ... das aktuell eingestellte Profil wird angezeigt
 - ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln
- oder
- ▶ mit  Profil auswählen ▶ OK

Mikrofon-Empfindlichkeit auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  lang drücken

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand	Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm	Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton	Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern extern	5 5	Aus Aus
Mobilteil-Lautstärke	Hörer Freisprechen	5 5	3 3
Spot-LED bei Anruf	Ja	Nein	Nein
Hinweistöne	Tastenklick Akkuton Bestätigungston	Ja Ja Ja	Ja Ja Ja

Aufmerksamkeitsston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2020						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
01	02	03				
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück			OK			

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ► ... mit Organizer auswählen ► OK ► Kalender ► OK ► ... mit gewünschten Tag auswählen ► OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit Ein oder Aus auswählen
- Datum eingeben: ▶ Datum ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ► ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ Zeit ► ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ Text ► ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen: ▶ Signal ► ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ <Neuer Eintrag> ► OK ► ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ► Entg. Termine: ► OK ► ... mit ggf. in der Liste blättern oder
- ▶ ► ... mit Organizer auswählen ► OK ► Entgangene Termine ► OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶ ... mit Organizer auswählen ► OK ► Kalender ► OK ► ... mit Tag auswählen ► OK ... die Terminliste wird angezeigt ► ... mit Termin auswählen ... mögliche Optionen:
 - Termindetails anzeigen: ▶ Ansehen ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt
 - Termin ändern: ▶ Ansehen ► Ändern oder ▶ Optionen ► Eintrag ändern ► OK
 - Termin aktivieren/deaktivieren: ▶ Optionen ► Aktivieren/Deaktivieren ► OK
 - Termin löschen: ▶ Optionen ► Eintrag löschen ► OK
 - Alle Termine des Tages löschen: ▶ Optionen ► Alle Termine lösch. ► OK ► Ja

Timer

Timer einstellen (Countdown)

- ▶ ... mit Organizer auswählen ► OK ► Timer ► OK ► ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen
 - Dauer einstellen: ▶ Dauer ... mit Stunden und Minuten für den Timer eingeben
 - Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)

Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen

- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ► ggf. eine andere Dauer einstellen ► **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ... mit Organizer auswählen ► OK ► Wecker ► OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶ Zeit ► ... mit Stunde und Minute eingeben
 - Tags festlegen: ▶ Zeitraum ► ... mit zwischen Montag-Freitag und Täglich wählen
 - Lautstärke einstellen: ▶ Lautstärke ► ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶ Melodie ► ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ► **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ► **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- [] ► ... mit [] [] Einstellungen auswählen ► OK ►
- [] Töne und Signale ► OK ► [] Klingeltöne (Mobilt.) ►
- OK ► [] Zeitsteuerung ► OK ► ... dann
- Ein-/ausschalten: ► mit [] Ein oder Aus auswählen
- Zeit eingeben: ► mit [] zwischen Nicht klingeln von und Nicht klingeln bis wechseln ► ... mit [] Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ► **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	22:00
Nicht klingeln bis:	07:00
Zurück	Sichern

Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- [] ► ... mit [] [] Einstellungen auswählen ► OK ► [] Töne und Signale ► OK ►
- [] Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Stilles Laden ► Ändern (= Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound	Klingeltöne
	Monophon
	Polyphon
	importierte Sounds
Bild	WMA, MP3, WAV
	BMP, JPG, GIF
CLIP-Bild	Pixel
Screensaver	Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

- ▶ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Media-Pool ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Bild ansehen: ▶ Screensavers / CLIP-Bilder auswählen ▶ OK ▶ mit Bild auswählen ▶ Ansehen ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶ Sounds ▶ OK ▶ mit Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
 - Lautstärke einstellen: ▶ Optionen ▶ Lautstärke ▶ OK ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ Sichern
- Bild/Sound umbenennen:
 - ▶ Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Name ändern ▶ mit Namen löschen, mit neuen Namen eingeben ▶ Sichern ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
- Bild/Sound löschen: ▶ Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht lösbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Media-Pool ▶ OK ▶ Speicherplatz ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder Hörgeräts.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset oder Hörgerät



Das Headset/Hörgerät verfügt über das **Headset**- oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau zum Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

► [] ► ... mit [] [] [] Bluetooth auswählen ► OK ► [] Aktivierung ► Ändern ([] = aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ► ... mit [] Ortsvorwahl eingeben ► OK

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktiven Bluetooth-Modus mit dem Symbol [] an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

► [] ► ... mit [] [] [] Bluetooth auswählen ► OK ► [] Suche Headset / Suche BT Geräte ► OK ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:

Gerät anmelden: ► Optionen ► [] Gerät vertrauen ► OK ► ... mit [] PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ► OK ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen

Informationen anzeigen: ► ... ggf. mit [] Gerät auswählen ► Ansehen ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt

Suche wiederholen: ► Optionen ► Suche wiederholen ► OK

Suche abbrechen: ► Abbruch

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

► [] ► ... mit [] [] [] Bluetooth auswählen ► OK ► [] Bekannte Geräte ► OK ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts

[] Bluetooth-Headset

[] Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von [] angezeigt.

Einträge bearbeiten

► [] ► ... mit [] [] [] Bluetooth auswählen ► OK ► [] Bekannte Geräte ► OK ► ... mit [] Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ► Ansehen ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ► Zurück mit OK

Gerät abmelden: ► Optionen ► Eintrag löschen ► OK

Namen ändern: ► **Optionen** ► **Name ändern** ► **OK** ► ... mit **Namen ändern** ► **Sichern**



Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ► Auflegen-Taste **kurz** drücken

Annehmen: ► ... mit PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ► **OK** ► ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ► **Ja**

Gerät temporär verwenden: ► **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

► ► ... mit **Bluetooth** auswählen ► **OK** ► **Eigenes Gerät** ► **OK** ... der Name und die Gerätedresse werden angezeigt ► **Ändern** ► ... mit **Name ändern** ► **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren,
 - Cloud-Synchronisation mit Google™
- Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

► Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer** läuft angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen

- ▶ Telefon und PC über ein USB-Datenkabel verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbindung zum Mobilteil herstellen
- ▶ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste und die Abheben-Taste blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
 - ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen
- Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:
- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
 - ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
 - ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste und die Abheben-Taste blinken abwechselnd
 - ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.



Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- [] ► ... mit [] [] Einstellungen auswählen ► OK ► [] Sprache ► OK ► ... mit [] Sprache auswählen ► Auswahl ([] = ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- [] ► Tasten [9] [5] langsam nacheinander drücken ► ... mit [] richtige Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken

Land auswählen

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen, z. B. die Ländervorwahl genutzt.

- [] ► ... mit [] [] Einstellungen auswählen ► OK ► [] Telefonie ► OK ► [] Land ► OK ► ... mit [] Land auswählen ► Auswahl ([] = ausgewählt)

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- [] ► ... mit [] [] Einstellungen auswählen ► OK ► [] Display + Tastatur ► OK ► [] Screensaver ► Ändern ([] = ein) ... dann

Ein-/ausschalten: ► Aktivierung: ... mit [] Ein oder Aus auswählen

Screensaver auswählen:

- [] Auswahl ► ... mit [] Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analoguhr / <Bilder> / Dia-Show)

Screensaver ansehen: ► Ansehen

Auswahl speichern: ► Sichern

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner Screensaver des Media-Pool zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- Auflegen-Taste [] kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- [] ► ... mit [] [] Einstellungen auswählen ► OK ► [] Display + Tastatur ► OK ► [] Großschrift ► Ändern ([] = aktiviert)

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- [] ► ... mit [] [] Einstellungen auswählen ► OK ► [] Display + Tastatur ► OK ► [] Farbschema ► OK ► ... mit [] gewünschtes Farbschema auswählen ► Auswahl ([] = ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Display + Tastatur ▶ OK ▶ Display-Beleucht. ▶ OK ▶ mit auswählen, wann die Einstellung gelten soll (In Ladeschale / Außerh. Ladeschale / Im Gespräch) ▶ jeweils mit Ein oder Aus auswählen ▶ Sichern



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Display + Tastatur ▶ OK ▶ Tasten-Beleucht. ▶ OK ▶ ... mit Helligkeit (1 - 5) auswählen ▶ Sichern

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Display + Tastatur ▶ OK ▶ Aut.Tastensperre ▶ Ändern (= ein)

Funktions-Taste belegen

Funktions-Taste links oben am Mobilteil mit einer der folgenden Funktionen belegen.



Kurzwahl Die auf der Taste hinterlegte Rufnummer wird gewählt.

Abheben-Taste Eine zuvor über das Tastenfeld eingegebene (oder in einer Anrufliste oder dem Telefonbuch ausgewählte) Rufnummer wird gewählt.

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Display + Tastatur ▶ OK ▶ Funktions-Taste ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ Aktivierung: mit Ein oder Aus auswählen

Festlegen, ob die Funktions-Taste bei aktiver Tastensperre ebenfalls gesperrt wird oder ob sie aktiv bleiben soll:

- ▶ Tastatur gesperrt ▶ mit Taste aktiv oder Taste gesperrt auswählen

Funktion auswählen: ▶ Funktion ▶ ... mit Funktion auswählen

Auswahl speichern: ▶ Sichern

Funktions-Taste verwenden → S. 14

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Lautstärke von Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

- Gesprächslautst. ► mit Lautstärke auswählen ► Sichern ... die Einstellung wird gespeichert

Im Ruhezustand

- Gesprächslautst. ► mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset) ► mit Lautstärke auswählen ► Sichern ... die Einstellung wird gespeichert

oder

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Gesprächslautst. ► OK ► mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset) ► mit Lautstärke einstellen ► Sichern

Automatische Lautstärkeregelung



Für die Klingelton-Lautstärke ist **nicht** Crescendo eingestellt (→ S. 40).

Das Telefon kann die Lautstärke des Hörers und des Klingeltons automatisch an die Umgebungslautstärke anpassen. Dabei können Sie die Empfindlichkeit einstellen, mit der das Telefon auf Veränderungen des Geräuschpegels reagieren soll (**Maximal**, **Hoch**, **Mittel**, **Niedrig**, **Minimal**).

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Autom. Lautstärke ► OK ► Autom. Hörerlautst./Auto. Tonruflautst. ► Ändern
- Ein-/ausschalten: ► Aktivierung: mit Ein oder Aus auswählen
- Sensor einstellen: ► Empfindlichkeit ► mit die Empfindlichkeit des Sensors einstellen
- Speichern: ► Sichern

Headset – Korrektur der Lautstärke

Gesprächslautstärke für das kabelgebundene Headset anpassen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen für die Gesprächslautstärke können Sie hiermit Besonderheiten der Audio-Einstellungen Ihres Headsets ausgleichen.

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Headset-Korrektur ► mit Lautstärke einstellen ► Sichern

Mikrofonempfindlichkeit

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen. Sie können damit in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik erreichen.

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Mikrofon Empfindl. ► OK ► mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (Hörer / Kabel-Headset) ► mit Empfindlichkeit einstellen ► Sichern

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Akustikprofile ► Hörerprofile / Freisprechprofile ► OK ► mit Profil auswählen ► Auswahl (○ = ausgewählt)

Hörerprofile: Hohe Frequenz oder Tiefe Frequenz (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Standard (Lieferzustand) oder Echo reduziert

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Mobil.) ► OK ► Lautstärke ► OK mit Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe auswählen ► mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ► Sichern

Beispiel

Lautstärke
Für interne Anrufe und Termine: < >
Für externe Anrufe:

Zurück

Sichern



Änderungen werden nur im Profil Persönlich dauerhaft gespeichert.

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Mobil.) ► OK ► Melodien ► OK mit Verbindung auswählen ► mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ► Sichern

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

Mit der Stern-Taste: ► Stern-Taste lang drücken

Mit der Profil-Taste: ► Mit der Taste das Profil Leise einstellen
... bei ausgeschaltetem Klingelton erscheint in der Statuszeile

Klingelton wieder einschalten

Mit der Stern-Taste: ► Stern-Taste lang drücken

Mit der Profil-Taste: ► Mit der Profil-Taste Profil wechseln

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

► Ruf aus oder Auflegen-Taste drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

Mit der Stern-Taste: ► Stern-Taste lang drücken ► Beep innerhalb von 3 Sekunden drücken

Mit der Profil-Taste: ► Mit der Taste das Profil Leise auswählen ► Beep innerhalb von 3 Sekunden drücken

... bei eingeschaltetem Aufmerksamkeitston erscheint in der Statuszeile

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten

Mit der Stern-Taste: ► Stern-Taste lang drücken

Mit der Profil-Taste: ► Mit der Profil-Taste Profil wechseln

Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Töne und Signale ► OK ► Vibration ► Ändern (= ein)

Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Hinweistöne ► OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ► Tastenklick: ... mit Ein oder Aus auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

► Bestätigungen ► ... mit Ein oder Aus auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

► Akkuton ► ... mit Ein oder Aus auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

► Außer Reichweite: ... mit Ein oder Aus auswählen

Einstellung speichern: ► Sichern

Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Auto-Rufannahm. ► Ändern (= aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Ankommende Rufe optisch mit der Spot-LED signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Opt. Rufsignal ► Ändern (= ein)



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten und bis können mit je einer Nummer aus dem Telefonbuch belegt werden.



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- Ziffern-Taste **lang** drücken
 - oder
 - Ziffern-Taste **kurz** drücken ► Display-Taste **Kurzwahl** drücken
- Das Telefonbuch wird geöffnet.
- ... mit Eintrag auswählen ► OK ► ... ggf. mit Nummer auswählen ► OK ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

- Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
- oder
- Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ► ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- Ziffern-Taste **kurz** drücken ► Ändern ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
Belegung ändern: ► ... mit Eintrag auswählen ► OK ► ... ggf. Nummer auswählen ► OK
- Belegung löschen: ► Ohne Fkt.

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ► ... mit Funktion auswählen ► OK ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker**, **Wahlwiederholung**, **Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteil ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► System ► OK ► Mobilteil-PIN ► OK ► ... mit die aktuelle PIN eingeben ► OK ► ... mit neue Mobilteil-PIN eingeben ► OK

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► System ► OK ► Mobilteil-Reset ► OK ► Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
• Datum und Uhrzeit
• Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Mobilteil-Update

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).

Das Telefon prüft, ob eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, wird eine Meldung angezeigt.

- Firmware-Update mit **Ja** starten.

Firmware-Update manuell starten

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► System ► OK ► Mobilteil-Update ► OK ► Aktualisieren ► OK ► OK ... gibt es eine neue Firmware, wird die Aktualisierung gestartet



Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

Firmware-Version prüfen

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► System ► OK ► Mobilteil-Update ► OK ► Aktuelle Version ► OK ... die Firmware-Version des Mobilteils wird angezeigt

Anhang

Herstellerhinweise

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320
Gesprächszeit (Stunden)	13
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	100
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8,5

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,5 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,5 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IVW (Impulswahl)

Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V

Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1]	1									
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4]	g	h	i	4	í	í	ì	î		
[5]	j	k	l	5						
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ô
[7]	p	q	r	s	7	ß				
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0]	" ¹⁾	.	,	?	!		0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Mitteleuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1]	1	§	¤							
[2]	a	b	c	2	ä	á	â	ã	ç	
[3]	d	e	f	3	đ	è	é	ë		
[4]	g	h	i	4	í	î				
[5]	j	k	l	5	ł					
[6]	m	n	o	6	ń	ó	ö	ő	ô	
[7]	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
[8]	t	u	v	8	ť	ü	ú	û	ú	
[9]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
[0]	" ¹⁾	-	.	0						

1) Leerzeichen

Kyrillisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1]	1									
[2]	а	б	в	г	2	а	б	с		
[3]	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф	
[4]	и	й	к	л	4	г	х	и		
[5]	м	н	о	5	ј	к	л			
[6]	п	р	с	б	т	м	н	о		
[7]	т	у	ф	х	7	р	q	г	с	
[8]	ц	ч	ш	щ	ъ	8	т	у	в	
[9]	ы	ь	э	ю	я	9	в	х	у	з
[0]	" ¹⁾	.	,	?	!		0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Griechisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	α	β	ά	2	a	b	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	í	ī	ī	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	o	ω	ó	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	σ	ψ	7	p	q	r	s			
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	u	χ	ú	ü	ü	9	w	x	y	z
0	„	“	1)	.	,	?	!	◀ ²⁾	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Türkisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	i	i	4	î	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	ú		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	„	“	1)	.	,	?	!	◀ ²⁾	0	

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Arabisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	1										
2	ا	ب	ت	ج	ج	خ					
3	د	ه	ف	3	ا	ب	ة	ت	ي	ي	ي
4	گ	ھ	ی	4	ط	ظ	ع	غ			
5	ک	ل	ل	5	س	ص	ش	ض			
6	م	ن	و	6	د	ر	ذ	ز			
7	پ	ق	ر	s	ي	ي	ء	ئ			
8	ت	ع	و		ه	ه	ه	ه			
9	و	خ	ي	ز	ق	ق	ف	ل			
0	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Zubehör

Bezeichnung	Sachnummer
Professional Beltclip S (professioneller Gürtelclip):	S30852-Z2974-R142

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 % weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Bluetooth eingeschaltet
	Headset/Hörgerät über Bluetooth verbunden

Symbol	Bedeutung
	Datengerät über Bluetooth verbunden
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen rot: unter 11 % geladen blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschalten, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils [] drücken

 Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 19
Anrufweiterschalt.	→ S. 20
Anklopfen	→ S. 20
Nicht stören	→ S. 20
Rückruf aus	→ S. 20

 Info Center

Keine Funktion

 Extras

Taschenlampe	→ S. 14												
Media-Pool	<table border="1"> <tr><td>Screensavers</td><td>.....</td><td>→ S. 33</td></tr> <tr><td>CLIP-Bilder</td><td>.....</td><td>→ S. 33</td></tr> <tr><td>Sounds</td><td>.....</td><td>→ S. 33</td></tr> <tr><td>Speicherplatz</td><td>.....</td><td>→ S. 33</td></tr> </table>	Screensavers	→ S. 33	CLIP-Bilder	→ S. 33	Sounds	→ S. 33	Speicherplatz	→ S. 33	
Screensavers	→ S. 33												
CLIP-Bilder	→ S. 33												
Sounds	→ S. 33												
Speicherplatz	→ S. 33												

Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 21
Abgehende Anrufe	→ S. 21
Angenomm. Anrufe	→ S. 21
Entgangene Anrufe	→ S. 21

Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 28
Netz-AB	→ S. 28

Organizer

Kalender	→ S. 30
Timer	→ S. 31
Wecker	→ S. 31
Entgangene Termine	→ S. 30

Kontakte

Telefonbuch	→ S. 23
Netz-Telefonbuch	→ S. 23

Einstellungen

Datum und Uhrzeit	Wird zentral eingestellt. Manuelle Einstellungen am Mobilteil werden ignoriert.	
Töne und Signale	Gesprächslautst. Autom. Lautstärke Mikrofon Empfindl. Akustikprofile Hinweistöne Vibration Klingeltöne (Mobilt.) Headset-Korrektur	→ S. 39 → S. 39 → S. 39 → S. 39 → S. 39 → S. 40 → S. 40 → S. 40 → S. 32 → S. 32 → S. 39
	Autom. Hörerlautst. Auto. Tonruflautst. Hörerprofile Freisprechprofile Lautstärke Melodien Zeitsteuerung Stilles Laden	→ S. 39 → S. 39 → S. 39 → S. 39 → S. 40 → S. 40 → S. 40 → S. 32 → S. 32 → S. 39
Display + Tastatur	Screensaver Großschrift Farbschema Display-Beleucht. Tasten-Beleucht. Aut.Tastensperre	→ S. 37 → S. 37 → S. 37 → S. 38 → S. 38 → S. 38 → S. 37
Sprache	→ S. 37

Anmeldung	Mobilteil anmelden Basisauswahl	→ S. 11 → S. 11
Bluetooth	Aktivierung Suche BT Geräte Bekannte Geräte Eigenes Gerät	→ S. 34 → S. 34 → S. 34 → S. 35
Telefonie	Auto-Rufannahm. A.-Rufan. Freispr Opt. Rufsignal Vorwahlnummern	→ S. 38 → S. 38 → S. 41
System	Mobilteil-Reset Mobilteil-PIN Mobilteil-Update Werkseinstellung	→ S. 42 → S. 42 → S. 42 → S. 42

Open Source Software

Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßig Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die LGPL Version 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software, die der GNU General Public License (GPL) bzw. der GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben. Der entsprechende Quellcode kann unter www.gigaset.comopensource aus dem Internet heruntergeladen werden. Innerhalb von drei Jahren nach Kauf des Produktes kann der entsprechende Quellcode auch von der Gigaset Communications GmbH zum Selbstkostenpreis angefordert werden. Bitte nutzen Sie hierzu die unter www.gigaset.com/service angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste	5
Akku	
einlegen	10
laden	10
Ladezustand	47
Akustikprofile	29
Alarm (Timer) ein-/ausschalten	31
Ändern	
Display-Sprache	37
Anklopfen	20
Anklopfen, extern	
annehmen/abweisen	18
Anmelden (Mobilteil)	11
Anruf	
anonym	19
eingehend	17
Anruf, anonym	19
Anrufbeantworter, Nachrichten wiedergeben	28
Anrufen	
extern	16
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	21
Eintrag	21
Eintrag löschen	21
löschen	21
Nummer in Telefonbuch übernehmen	21
öffnen	21
wählen aus der	16
Anruflisten	21
Anrufweiterschaltung	20
Anzeige	
entgangener Termin/Jahrestag	30
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	22
Speicherplatz im Telefonbuch	25
Auflegen-Taste	5, 16
Aufmerksamkeitston (Beep)	29, 40
Automatische	
Wahlwiederholung	16
Automatische Rufannahme	41

B

Beep (Aufmerksamkeitston)	29, 40
Beleuchtung, Tastatur	38
Benachrichtigungen anzeigen	22
Betriebszeit des Mobilteils	44
Bild	
als CLIP-Bild	33
als Screensaver	33
Formate	33

löschen	33
umbenennen	33
Bluetooth	34
aktivieren	34
Geräte abmelden	34
Geräte anmelden	34
Gerätenamen ändern	35
Liste bekannter Geräte	34
Telefonbuch übertragen (vCard)	25

C

Call-Manager	17
CLIP, CLI Presentation	19
CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool	33
CLIP-Bild, in Telefonbuch	24
Countdown (Timer)	31

D

Delayed Extension Dialling	17
Direktruf	17
Display	
Beleuchtung	38
Display-Sprache ändern	37
einstellen	37
Farbschema	37
Screensaver	37
Display-Sprache	
einstellen	10
Display-Symbole	47
Display-Tasten	5, 14
belegen	41
Symbole	47

E

Ein-/Aus-Taste	5
Einfache Rufannahme	17
Empfangsstärke	47
Empfindlichkeit	
Lautstärke	39
Entgangene Anrufe	
Zähler	21, 22
Entgangene Jahrestage/Termine	30

F

Falscheingaben korrigieren	15
Farbschema	37
Firmentelefonbuch	23, 26
automatische Suche	26

durchsuchen	26
Eintrag suchen	26
öffnen	26
Rufnummer wählen	27
Suchmodus	26
Firmware-Update	36, 42
Flüssigkeit	43
Freisprechen	19
Freisprechlautstärke	19
Freisprechprofile	39
Freisprech-Taste	19
Funktions-Taste	5

G

Gerät anmelden (Bluetooth)	34
Geräte abmelden (Bluetooth)	34
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	35
Gespräch	
extern	16
Gesprächsübergabe	19
Gigaset QuickSync	25, 35
GPL	50
Groß-/Kleinschreibung	15
Großschrift	37
Gruppenannahme	17
Gürtelclip	11

H

Headset (Bluetooth)	34
Headset-Anschluss	5, 10
abdecken	10
Headsetbuchse	12
Headset-Lautstärke	39
Herstellerhinweise	43
Hinweistöne	40
Hörerlautstärke	19
automatisch	39
Hörerprofile	39
Hörgeräte	8

I

In Betrieb nehmen, Mobilteil	10
Inbetriebnahme	9
INT-Taste, Telefonbuch öffnen	23

J

Jahrestag s. Termin	
---------------------	--

K

Kalender	30
Klein-/Großschreibung	15
Klingelton	
ändern	40
ausschalten	17
ein-/ausschalten	40
in Ladeschale ausschalten	32
Lautstärke	40
Lautstärke automatisch	39
Melodie f. interne/externe Anrufe	40
Zeitsteuerung	32
Konferenz	18
beenden	18
zwei externe Gespräche	18
Kontakt mit Flüssigkeit	43
Korrektur v. Falscheingaben	15
Kurzwahl	41

L

Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	9
Ladezeit des Mobilteils	44
Ladezustand des Akkus	47
Land	37
Laute Umgebung	19
Lautsprecher	19
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	19
Headset	39
Hörer	39
Lautsprecher	39
Lautstärke-Tasten	5, 13
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	26
LED	5
LGPL	50
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	34

M

Makeln, zwei externe Gespräche	18
Media-Pool	33
CLIP-Bild ansehen	33
Speicherplatz	33
Medizinische Geräte	8
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	22
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	40
Menü-Taste	13
Mikrofon	5
ein-/ausschalten	19
Empfindlichkeit einstellen	19, 39

Lautstärke	39
Mobilteil	
anmelden	11
automatische Tastensperre	38
Display-Beleuchtung	38
Display-Sprache	37
ein-/ausschalten	13
Einstellungen ändern	37
Farbschema	37
Freisprechlautstärke	19
Großschrift	37
Hörerlautstärke	19
in Betrieb nehmen	10
in Lieferzustand zurücksetzen	42
Ladeschale anschließen	9
Ruhezustand	15
Stumm schalten	19
Tastatur-Beleuchtung	38
Übersicht	5
Update	42
zurücksetzen	42
Mobilteil-PIN ändern	42
Multizellensystem	6

N

Nachrichten	
auf Netzanrufbeantworter wiedergeben	28
Nachrichtenanzeige (MWI)	22
Nachrichtenlisten	22
Nachrichten-Taste	5
Nebenstellenanlagen, Einwahl(Delayed Extension Dialling)	17
Netz-AB, siehe Netzanrufbeantworter	
Netzanbieter	19
Netz-Anrufbeantworter	28
Netzanrufbeantworter	
Nachrichten wiedergeben	28
Nummer eingeben	28
Netzdienste	19
Neue Nachrichten anzeigen	22
Nicht stören	20
Nummer	
im Telefonbuch speichern	24
ins Telefonbuch übernehmen	25
nicht übermitteln	19
unterdrücken	19

O

Open Source Software	50
Optisches Rufsignal	41

P

PC-Interface	35
Pflege des Geräts	43
Profile	29
Profil-Taste	5, 29

Q

QuickSync	25, 35
-----------------	--------

R

Raute-Taste	5
R-Taste	5
Rückfragegespräch	18
beenden	18
Rückruf	
bei Besetzt	17
bei Besetzt ausschalten	17
löschern	20
Rückruf bei Nichtmelden	17
Rufannahme	
einfache	17
Rufannahme, automatisch	41
Rufnummernübermittlung	
temporär ausschalten	19
Ruftöne	40
Ruhe vor Anrufen	
Klingelton in Ladeschale ausschalten	32
Zeitsteuerung	32
Ruhezustand	
zurückkehren in den	15

S

Schlummermodus (Wecker)	32
Screensaver	37
Sicherheitshinweise	8
Signalisierung, Symbole	47
Sonderbuchstaben eingeben	15
Sonderzeichen eingeben	15
Sound	
abspielen	33
Formate	33
löschen	33
umbenennen	33
Sounds für Klingeltöne	33
Speicherplatz im Telefonbuch	25
Speicherplatz, Media-Pool	33
Spot-LED	5
ein-/ausschalten	14
Sprache, Display	37
Statusleiste	5

Symbolen	47	Telefonieren	
Steckernetzgerät	8	extern	16
Steckernetzgerät (Mobilteil)	44	Termin	
Stern-Taste	5	einstellen	30
Steuer-Taste	5, 13	entgangen	30
Stumm schalten des Mobilteils	19	entgangenen anzeigen	30
Suchen im Telefonbuch	24	signalisieren	30
SUOTA	42	Text eingeben	15
Symbole		Timer	31
Anzeige neuer Nachrichten	22		
auf Display-Tasten	47		
Signalisierung	47		
Statusleiste	47		
Timer	31		
Wecker	31		
Taschenlampe	5	U	
ein-/ausschalten	14	Übersicht	
Tastatur-Beleuchtung	38	Mobilteil	5
Taste 1	5	Umlaute eingeben	15
Taste belegen	41	Update	36
Tasten		USB-Anschluss	5
Abheben-Taste	5	USB-Datenkabel anschließen	12
Auflegen-Taste	5, 16		
Display-Tasten	5, 14	V	
Ein-/Aus-Taste	5	Verpackungsinhalt	9
Freisprech-Taste	19	Vibrations-Alarm	40
FunktionsTaste	5	VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	24
Lautstärke	13	VIP-Klingelton	24
Lautstärke-Tasten	5		
Menü	13	W	
Nachrichten-Taste	5	Wählen	
Profil-Taste	5, 29	aus Anrufliste	16
Rauten-Taste	5	aus Wahlwiederholungsliste	16
R-Taste	5	mit Kurzwahl	41
Stern-Taste	5	Wählpause	17
Steuer-Taste	5, 13	Wahlwiederholungsliste	16, 21
Tastensperre ein-/ausschalten	13	Wecker	31
Tastensperre, automatisch	38	ein-/ausschalten	31
Telefon		Weckruf	31
bedienen	13		
Telefonbuch	24	Z	
durchsuchen	24	Zeichensatztabellen	45
Eintrag	24	Zeitsteuerung für externe Anrufe	32
Eintrag auswählen	24	Ziffer eingeben	15
Eintrag erstellen	24	Ziffern-Taste belegen	41
Nummer übernehmen	25	Zulassung	43
öffnen	23		
Reihenfolge der Einträge	25		
Speicherplatz	25		
vCard übertragen (Bluetooth)	25		
Telefonbücher			
nutzen	23		
Telefonbuchtaste, Zuordnung	23		

