



A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Unify OpenScape DECT Phone S6

Unify OpenScape DECT Phone S6 an Cordless IP

Bedienungsanleitung

08/2024

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively “Trademarks”) appearing on Mitel’s Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively “Mitel”), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively “Unify”) or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	5
Mobilteil	5
Basis	6
Darstellung in der Bedienungsanleitung	7
Sicherheitshinweise	8
Inbetriebnahme	9
Verpackungsinhalt	9
Mobilteil	9
Telefon bedienen	12
Telefon kennen lernen	12
Telefonieren	15
Anruflisten	20
Nachrichtenlisten	20
Telefonbücher	22
Anrufbeantworter	26
Weitere Funktionen	27
Akustikprofile	27
Kalender	27
Timer	28
Wecker	29
Schutz vor unerwünschten Anrufen	29
Media-Pool	31
Bluetooth	31
Zusatzfunktionen über das PC-Interface	33
Telefon einstellen	35
Mobilteil	35
Anhang	41
Herstellerhinweise	41
Technische Daten	42

Zubehör	44
Display-Symbole	45
Menü-Übersicht	46

Stichwortverzeichnis	48
--------------------------------	----

Übersicht

Mobilteil




- 1 **Display**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 45)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Lautstärke-Tasten** (→ S. 12)
für Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen und die Signalisierung von Terminen
- 4 **Display-Tasten** (→ S. 13)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 5 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ► **kurz** drücken
zurück in Ruhezustand ► **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ► **lang** drücken
- 6 **Nachrichten-Taste** (→ S. 20)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen
- 8 **Raute-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ► **lang** drücken (im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ► **kurz** drücken und Ziffernschreibung (bei Texteingabe)
- 9 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Stern-Taste**
Klingelton ausschalten ► **lang** drücken
Tabelle der Sonderzeichen öffnen (bei Texteingabe) ► **kurz** drücken
Umschalten von Impulswahl auf ► **kurz** drücken Tonwahl (für die bestehende Verbindung)
- 12 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anwählen ► **lang** drücken
- 13 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ► **kurz** drücken
Wahlpause eingeben ► **lang** drücken
- 14 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 12)
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)
- 15 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ► **kurz** drücken
Wählen einleiten ► **lang** drücken
- 16 **Headset-Anschluss**
(3,5 mm Klinenstecker)
- 17 **Funktions-Taste** (→ S. 13)

Basis

Ihr Mobilteil ist an einem OpenScape Cordless IP V2 multicell system angemeldet, das viele Basisstationen umfassen kann. Wenn Sie sich mit Ihrem Mobilteil im Bereich des Multizellensystems bewegen, verbindet sich das Mobilteil automatisch mit der Basisstation, zu der die beste Verbindung besteht (Roaming). Sie können sich auch während eines Gesprächs frei bewegen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird (Handover).

Informationen zur Inbetriebnahme und Administration der Basisstationen und zur Anmeldung des Mobilteils am Multizellensystem:

→ Bedienungsanleitung „OpenScape Cordless IP V2 - Administrator Documentation“

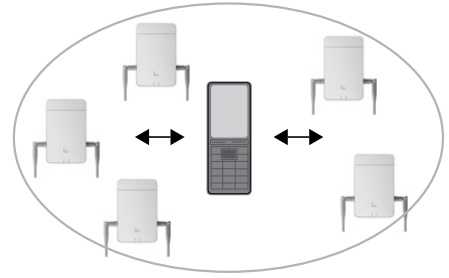

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	bis	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Auto-Rufannahm.** ► **Ändern** (= aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
►	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
►	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
► Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
► Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
► Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert /deaktiviert .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können!



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Produkt siehe „Technische Daten“).



Falls ein USB-Adapter-Kabel mitgeliefert wird, verwenden Sie ausschließlich ein USB-Netzteil (5Volt) mit USB-A-Anschluss. Die Verwendung anderer Spannungsquellen, z.B. ein PC mit USB-Anschluss, kann Schäden hervorrufen.

Falls ein Steckernetzgerät mitgeliefert wird, benutzen Sie bitte dieses Netzgerät.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- ein Gürtelclip,
- eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse,
- eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.


Mobilteil

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **[1]**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **[2]**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **[3]** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **[4]**.

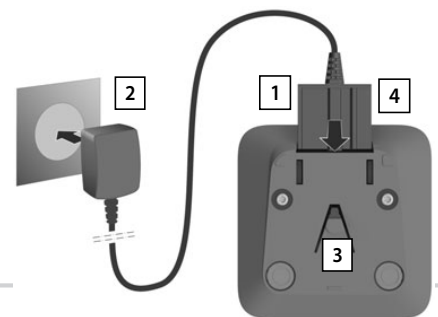

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlege-
richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben
einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er
einrastet.



- Akkudeckel wieder öffnen:
▶ Deckel nach unten
schieben.

Headset-Anschluss abdecken


- Die Lasche der Gummiabdeckung für den Headset-Anschluss in die Öffnung auf der linken Seite des Mobilteils einstecken.
- Kappe der Gummiabdeckung zudrücken.



Akkus laden

- Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden**), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 44).

Sobald das Mobilteil mit einer Stromquelle verbunden ist, startet ein Einrichtungsassistent.

Display-Sprache einstellen

- Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ► Display-Taste **OK** drücken

Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Deutsch

English

Francais

Mobilteil anmelden

Melden Sie das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 an.



Die Anmeldung muss **sowohl** am OpenScape Cordless IP V2 **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Dazu muss sich das Mobilteil in der Reichweite des OpenScape Cordless IP V2 befinden.

Am OpenScape Cordless IP V2

- Anmeldevorgang starten

Informationen dazu:

→ Bedienungsanleitung „OpenScape Cordless IP V2 -Administrator Documentation“
oder: Wenden Sie sich an den Administrator des DECT-Netzwerks.

Am Mobilteil

Sie benötigen die 4-stellige System-PIN (Anmeldecode), die am OpenScape Cordless IP V2 generiert wurde.

Wenn das Mobilteil noch an keiner Basis angemeldet ist:

-  Basis auswählen ► **Auswahl** ►  System-PIN eingeben ► **Anmelden**

Wenn das Mobilteil bereits an einer Basis angemeldet ist:

-  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Anmeldung** ► **OK** ►  **Mobilteil anmelden** ► **OK** ►  Basis auswählen ► **Auswahl** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ►  System-PIN eingeben ► **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Ruhedisplay wird der Name angezeigt, der am OpenScape Cordless IP V2 für das Mobilteil eingestellt ist (Benutzername oder Anzeigename). Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!



Das Mobilteil kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden. Basis wechseln:

-  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Anmeldung** ► **OK** ►  **Basisauswahl** ► **OK** ►  Basis auswählen ► **OK**

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.


- Gürtelclip anbringen: ► Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ► Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ► Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ► Clip nach oben abnehmen.



Professioneller Gürtelclip (Zubehör)

Gürtelclip anbringen:

- Halterung auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen in die Aussparungen einrasten **1**.
- Gürtelclip am Gürtel befestigen **2**.
- Mobilteil mit Halterung in den Gürtelclip einhängen **3** und nach unten schieben **4**.

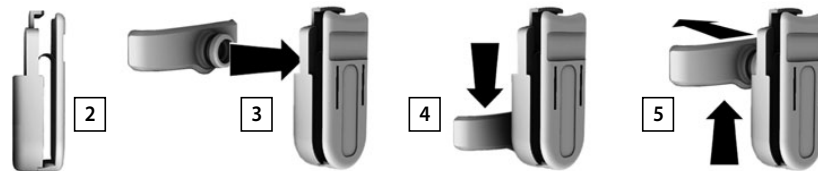

Gürtelclip abnehmen:

- Mobilteil nach oben schieben und aus dem Gürtelclip aushängen **5**.


Headset anschließen

- Abdeckung vom Headset-Anschluss entfernen.
- Headset mit 3,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

oder

- Headset über Bluetooth anschließen (→ S. 32).

Headset-Lautstärke einstellen: → S. 36

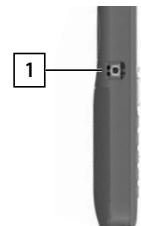

USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.



Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol .



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand


Hauptmenü öffnen



Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen (z. B. ein Firmen-telefonbuch)



Lokales Telefonbuch öffnen



Firmentelefonbuch öffnen



Diese Funktion muss am OpenScape Cordless IP V2 aktiviert werden.

Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung einstellen



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Zeile nach oben/unten navigieren




Option auswählen, Schreibmarke nach links/rechts bewegen




Während eines Gesprächs

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen




Lokales Telefonbuch öffnen



Firmentelefonbuch öffnen (wenn aktiviert)



Mikrofon stumm schalten



Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung ändern



Die Zuordnung von Telefonbüchern zur Taste  (**lang** oder **kurz** drücken) kann am OpenScape Cordless IP V2 geändert werden.

Lautstärke-Tasten

Lautstärke für **Hörer/Headset**, **Klingelton**, **Freisprechen** und die Signalisierung von **Terminen** einstellen: ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken

Funktions-Taste



Die Funktions-Taste kann mit einer Funktion Ihrer Wahl belegt werden (**Kurzwahl** / **Abheben-Taste**).

- Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Funktions-Taste belegen → S. 36

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Aktuelle Funktionen der Display-Tasten

Display-Tasten

- Display-Taste drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Symbole der Display-Tasten → S. 45



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt.

Belegung ändern: → S. 39

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Menü-Übersicht → S. 46

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste drücken

Eine Menüebene zurück mit

Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit

lang drücken

Funktion ein-/ausschalten mit

Ändern eingeschaltet / ausgeschaltet

Option aktivieren/deaktivieren mit

Auswahl ausgewählt / nicht ausgewählt

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig** drücken ► ... mit Steuer-Taste

Untermenü auswählen ► **OK**

Beispiel



Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ► ... mit Steuer-Taste Funktion auswählen ► **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- Display-Taste **Zurück** drücken

oder

- Auflegen-Taste **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand

- Auflegen-Taste **lang** drücken

Beispiel



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben

Eingabeposition

- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

Neuer Eintrag	
Vorname:	
	Peter
Nachname:	
Tel. (Privat):	
	Abc
< C	Sichern



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Die Basisstationen des OpenScape Cordless IP V2 bilden zusammen das DECT-Funknetzwerk des Telefonsystems. Sie können Gespräche mit Ihrem Mobilteil im gesamten Funknetzwerk einleiten oder entgegennehmen und die Basisstation während eines Gesprächs wechseln (Handover).



Das Mobilteil befindet sich in der Funkzelle von mindestens einer der am Telefonsystem angemeldeten Basisstationen.

Dem Mobilteil ist eine Sende- und Empfangsverbindung zugewiesen.

Anrufen

► ... mit Nummer eingeben ► Abheben-Taste kurz drücken

oder

► Abheben-Taste lang drücken ► ... mit Nummer eingeben

Die Verbindung wird über die dem Mobilteil zugeordnete SIP-Verbindung hergestellt.

Wählvorgang abbrechen: ► Auflegen-Taste drücken



Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

► Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ► Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

► **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ► ggf. mit Nummern durchblättern ► bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

► Abheben-Taste kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ► Eintrag auswählen ► **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ► **Nr. ins Telefonbuch** ► OK

Nummer ins Display übernehmen:

► **Nummer verwenden** ► OK ► ... mit ggf. ändern oder ergänzen ... mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ► **Eintrag löschen** ► OK

Alle Einträge löschen: ► **Liste löschen** ► OK

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

► **Auto-Wahlwiederh.** ► OK ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ► Abheben-Taste drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 20) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

► ► ... mit **Anruflisten** auswählen ► OK ► ... mit Liste auswählen ► OK ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), kann nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich sein.



Die Rufnummer kann im Telefonbuch wie folgt gespeichert sein: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellenummer (z. B. 1234567**128).

- Telefonbuch öffnen ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor ** ... mögliche Optionen:

Gespeicherte Nebenstelle wählen: ► **Nachwahl** ... das Telefon wählt die Nummer nach **

Andere Nebenstelle wählen: ► ... mit Nebenstellenummer eingeben ... das Telefon wählt die eingegebene Nummer



Beim Wählen Wählpause eingeben

- Raute-Taste lang drücken ... im Display erscheint ein P

Rückruf einleiten

Ist die Leitung eines angerufenen Teilnehmers besetzt, können Sie einen Rückruf veranlassen, wenn die Telefonanlage bzw. der Provider die Dienste CCBS und CCNR unterstützt.

CCBS (Completion of Call to busy Subscriber) Rückruf bei Besetzt

CCNR (Completion of Calls on No Reply) Rückruf bei Nichtmelden

Der Servicecode für das Aktivieren/Deaktivieren von CCBS bzw. CCNR muss bei den Provider-Einstellungen konfiguriert sein.

Rückruf aktivieren:

- Geben Sie den für die Telefonanlage bzw. den Provider festgelegten Service-Code ein, z. B.

Wenn Sie keinen Rückruf wünschen, können Sie die Funktion wieder ausschalten:

- Geben Sie den für die Telefonanlage bzw. den Provider festgelegten Service-Code ein, z. B.

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf für die Ihrem Mobilteil zugeordnete Verbindung wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste signalisiert.

Anruf annehmen: ► Abheben-Taste drücken oder ► **Abheben**

Falls **Auto-Rufannahme**. ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
eingeschaltet ist:

Klingelton ausschalten: ► **Ruf aus** ... den Anruf können Sie so lange annehmen, wie er auf dem Display angezeigt wird

Anruf abweisen: ► Auflegen-Taste drücken

Informationen über den Anrufer

Es wird die Nummer des Anrufers angezeigt, wenn diese übermittelt wird. Wenn die Nummer des Anrufers in einem Telefonbuch gespeichert ist, wird sein Name angezeigt.

Call-Manager der Telefonanlage verwenden

Wenn ein Call-Manager der Telefonanlage genutzt wird, kann festgelegt werden, dass ankommende Anrufe direkt per Headset bzw. Freisprechvorrichtung angenommen werden. Dies muss für das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 konfiguriert werden.

Gruppenannahme

Eingehende Anrufe für eine Gruppe von Teilnehmern annehmen.

Die Gruppenannahme muss aktiviert sein, und die Rufnummer bzw. SIP-URI der Gruppe muss eingegeben werden. Dies muss für das Mobilteil am OpenScape Cordless IP V2 konfiguriert werden.

Anklopfen bei Gesprächen annehmen/abweisen

Während eines externen Gesprächs wird durch einen Anklopftton signalisiert, dass ein weiterer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Die Nummer bzw. der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übermittelt wird.

- Anruf abweisen: ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ **OK**
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** ▶ mit dem neuen Anrufer sprechen. Das erste Gespräch wird gehalten.

Gespräch beenden, gehaltenes Gespräch fortsetzen:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Gespräche mit drei Teilnehmern

Rückfragegespräche

Während eines externen Telefonats ein weiteres externes Telefonat führen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit  die Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das aktive Gespräch wird gehalten und der zweite Teilnehmer wird angerufen.

Wenn der zweite Teilnehmer nicht antwortet: ▶ **Beenden**

Rückfragegespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung mit dem ersten Anrufer wird reaktiviert.
- oder
- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... der erste Teilnehmer wird erneut angerufen.

Makeln

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln). Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Wählen Sie während eines externen Gesprächs die Nummer eines zweiten Teilnehmers (Rückfragegespräch) oder nehmen Sie einen anklopfenden Anrufer an ... auf dem Display werden die Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer angezeigt.
- ▶ Mit der Steuertaste  können Sie zwischen den Teilnehmern umschalten.

Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung mit dem anderen Anrufer wird reaktiviert.
- oder
- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... der erste Teilnehmer wird erneut angerufen.

Konferenz

Mit zwei Partnern gleichzeitig telefonieren.

- ▶ Wählen Sie während eines externen Gesprächs die Nummer eines zweiten Teilnehmers (Rückfragegespräch) oder nehmen Sie einen anklopfenden Anrufer an ... Dann:

Konferenz starten:

- ▶ **Konfer.** ... alle Anrufer können sich gegenseitig hören und ein Gespräch miteinander führen.

Zum Makeln zurückschalten:

- ▶ **Einzeln** ... Sie werden erneut mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz gestartet wurde.

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder der Teilnehmer kann seine Teilnahme an der Telefonkonferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt oder auflegt.

Gespräch an einen anderen Teilnehmer weitergeben

Ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer weitergeben (verbinden).

- ▶ Starten Sie mithilfe der Display-Taste **Rückfr.** ein externes Rückfragegespräch ▶ ... mit  die Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das aktive Gespräch wird gehalten ... der zweite

Teilnehmer wird angerufen ► Auflegen-Taste  drücken (während eines Gesprächs bzw. bevor der zweite Teilnehmer geantwortet hat) ... das Gespräch wird an den anderen Teilnehmer weitergegeben.



Die Optionen zum Vermitteln von Gesprächen müssen für die Telefonanlage korrekt eingerichtet sein.

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ► ... Mobilteil in Ladeschale stellen ► ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

-  drücken ► ... mit  Lautstärke einstellen ► **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ►  drücken

oder: ► Profil-Taste  kurz drücken

Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen.

-  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **Töne und Signale** ► OK ►  **Mikrofon Empfindl.** ► OK ► mit  **Hörer / Kabel-Headset** auswählen ► mit  Empfindlichkeit einstellen ► **Sichern**

Akustik-Profil auf laute Umgebung einstellen:

- Profil-Taste  lang drücken ► mit  Empfindlichkeit einstellen ► **Sichern**

Netzdienste

Netzdienste sind abhängig von der Telefonanlage bzw. dem Netzanbieter.



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

Standardmäßig wird bei einem ausgehenden Anruf die Rufnummer übermittelt und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym.

-  ► ... mit   **Netzdienste** auswählen ► OK ►  **Nächst. Anruf anon.** ► OK ► ... mit  Nummer eingeben ► **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anrufweberschaltung

Bei der Anrufweberschaltung werden eingehende Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

-  ► ... mit   **Netzdienste** auswählen ► OK ►  **Anrufweberschalt.** ► OK ►  auswählen, wenn die Anrufweberschaltung gelten soll ► OK

- | | |
|-------------------------|---|
| Sofort: | Anrufe werden sofort weitergeschaltet. |
| Bei Nichtmelden: | Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt. |
| Bei Besetzt: | Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist. |
| Ein-/ausschalten: | ► Status: ... mit  Ein oder Aus auswählen |

Nummer für Weiterschaltung eingeben:

- ▶  **An Telefon-Nr.** ▶ ... mit  Nummer eingeben
- Aktivieren: ▶ **Senden**

Anklopfen

Während eines Gesprächs signalisiert ein Anklopfton einen weiteren Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

- Anklopfen abweisen: ▶ **Abweisen** ... der Anklopfende hört den Besetztton
- Gespräch annehmen: ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln**) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz**).

Anklopfen verhindern/zulassen

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Anklopfen** ▶ OK
- Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Aktivieren: ▶ **Senden**

Anruf nicht durchstellen

Wenn Sie nicht gestört werden wollen, können Sie veranlassen, dass keine Gespräche mehr durchgestellt werden.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Nicht stören** ▶ OK
- Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Aktivieren: ▶ **Senden**

Rückruf vorzeitig löschen

Wenn sie einen Rückruf eingeleitet haben, können Sie diesen löschen bevor der Gesprächspartner zurückruft.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ OK ▶  **Rückruf aus** ▶ OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ▶ Auflegen-Taste  drücken



Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.



Damit die Anzahl entgangener und angenommener Anrufe in den Anruflisten angezeigt werden können, muss die entsprechende Option am OpenScape Cordless IP V2 aktiviert sein.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 - Entgangene Anrufe,**
 - Angenomm. Anrufe,**
 - Abgehende Anrufe (Wahlwiederholungsliste)**
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe		
	Frank	
	Heute, 15:40	[3]
	089563795	
	13.05.20, 18:32	
	Susan Black	
	12.05.20, 13:12	
Ansehen		Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste:

► **Anrufe** ► Liste auswählen ► OK

Über Menü:

► ► ... mit **Anruflisten** auswählen ► OK ► Liste auswählen ► OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

► Nachrichten-Taste drücken ► **Entg. Anrufe:** ► OK

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

► ► ... mit **Anruflisten** auswählen ► OK ► Liste auswählen ► OK ► Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

► ► ... mit **Anruflisten** auswählen ► OK ► ... mit Liste auswählen ► OK

... mögliche Optionen:

- Eintrag ansehen: ► Eintrag auswählen ► **Ansehen**
- Nummer ins Telefonbuch: ► Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Nr. ins Telefonbuch** ► OK
- Eintrag löschen: ► Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag löschen** ► OK
- Liste löschen: ► **Optionen** ► **Liste löschen** ► OK ► Ja

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Welche Benachrichtigungen am Mobilteil angezeigt werden, wird bei der Konfiguration des Mobilteils am OpenScape Cordless IP V2 festgelegt.

Zähler entgangener Anrufe: Wenn die Option aktiviert ist, wird die Anzahl der verpassten Anrufe im Ruhezustand auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Nachrichtenanzeige (MWI): Für jeden Nachrichtentyp (entgangener Anruf, entgangener Termin, neue Nachricht auf dem Netzanrufbeantworter) kann die Nachrichtenanzeige am OpenScape Cordless IP V2 aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist die Option aktiviert, blinkt die LED auf der Nachrichten-Taste , wenn eine **neue Benachrichtigung** für einen aktivierten Nachrichtentyp eintrifft.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Beispiel

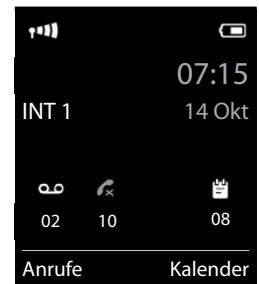

Nachrichten anzeigen:

- Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt
Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.
Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
-  Liste auswählen ► **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet
Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(2)
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Zurück	OK



Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.

Telefonbücher

Es gibt folgende Telefonbücher:

- Das (lokale) Telefonbuch des Mobilteils
- Firmentelefonbücher, die über einen Server bereitgestellt werden

Das lokale Telefonbuch steht immer zur Verfügung. Welche anderen Telefonbücher zur Verfügung stehen, wird am OpenScape Cordless IP V2 festgelegt.

Telefonbücher öffnen

Telefonbücher mit der Telefonbuchtaste öffnen

- ▶ Telefonbuchtaste  (Steuertaste unten) drücken

Die Taste  ist normalerweise wie folgt belegt:

- **Kurz** drücken öffnet die Auswahl der verfügbaren Online-Telefonbücher
- **Lang** drücken öffnet das lokale Telefonbuch

Diese Zuordnung kann am OpenScape Cordless IP V2 für jedes Mobilteil einzeln geändert werden. Der Direktzugriff (kurz drücken) kann einem bestimmten Online-Telefonbuch zugeordnet werden. In diesem Fall öffnen Sie das lokale Telefonbuch durch langes Drücken der Telefonbuchtaste.

Telefonbücher über das Menü öffnen

Lokales Telefonbuch:

- ▶  ▶ ... mit  **Telefonbuch** auswählen ▶ OK

Liste aller auf dem Telefonsystem eingerichteten Online-Telefonbücher

- ▶  ▶ ... mit  **Netz-Telefonbuch** auswählen ▶ OK

Die Telefonbücher werden mit den am OpenScape Cordless IP V2 angegebenen Bezeichnungen angezeigt.

Firmentelefonbuch mit der INT-Taste öffnen

Ein Firmentelefonbuch ist verfügbar, wenn dieses am OpenScape Cordless IP V2 eingerichtet wurde und wenn das Telefonsystem auf dieses Firmentelefonbuch Zugriff hat. Für jedes Mobilteil kann das mit der INT-Taste zu öffnende Verzeichnis separat eingestellt werden.

- ▶ INT-Taste  (Steuertaste links) drücken



Es ist nicht möglich, Einträge aus dem lokalen Telefonbuch an ein anderes Mobilteil zu übertragen.

Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil.

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge:	bis zu 500
Informationen:	Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild
Länge der Einträge:	Nummern: max. 32 Ziffern Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

Eintrag erstellen

- ▶  ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ OK ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

- ▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

- ▶  **Tel.1 - Typ** ▶ ... mit  Nummerntyp wählen (**Privat, Büro oder Mobil**) ▶  ▶ ... mit  Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ** wechseln ▶ ... mit  Nummer eingeben

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel.1 - Typ:	Abc
< C	Sichern

Jahrestag:

- ▶ ... mit **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):

- ▶ ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol **VIP** ergänzt.

CLIP-Bild:

- ▶ ... mit Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild**: die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ▶ ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern
- oder
- ▶ ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ▶ **lang** drücken

Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

- ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶ ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

- ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

- ▶ ▶ **Optionen** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste drücken oder **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ... mit  Eintrag auswählen ► **OK** ► ... mit  Nummerntyp auswählen ► **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ► **Sichern**

vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.



Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.
Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

-  ► ... ggf. mit  Eintrag auswählen ► **Optionen** ►  Eintrag senden / Liste senden ►  **vCard via Bluetooth** ... die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ► ... mit  Gerät auswählen ► **OK**

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ► ... mit  die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ► **OK** ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.
Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter

→ wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile

Firmentelefonbuch

Wenn am OpenScape Cordless IP V2 Firmentelefonbücher (LDAP) eingerichtet sind, stehen diese auf dem Mobilteil mit den folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Telefonbuch durchblättern oder Telefonbucheinträge suchen
- Telefonbucheinträge mit Detailangaben anzeigen (kein Bearbeiten oder Löschen)
- Rufnummern direkt aus dem Telefonbuch wählen
- Telefonbucheinträge in das lokale Telefonbuch übertragen

Wenn eine Rufnummer eingegeben wird oder ein Anruf eingeht, wird das Telefonbuch automatisch nach einem Eintrag durchsucht, der mit der Rufnummer übereinstimmt. Wenn ein Eintrag gefunden wird, wird anstelle der Rufnummer der Name angezeigt.

Firmentelefonbuch auf dem Telefondisplay anzeigen

Das Firmentelefonbuch ist der INT-Taste zugeordnet: ► auf  drücken



Je nach Einstellung am OpenScape Cordless IP V2 können Sie auch über die Telefonbuchstaste  auf ein Firmentelefonbuch zugreifen.

Telefonbucheinträge

Die folgende Beschreibung ist ein Beispiel für die Anzeige eines Firmentelefonbuchs auf dem Mobilteil.

Das Menü zeigt alle Telefonbücher, die am OpenScape Cordless IP V2 eingerichtet und aktiviert wurden mit dem jeweils vergebenen Namen. Im Beispiel rechts wird das Telefonbuch als **Unser Telefonbuch** angezeigt.

-  Telefonbuch auswählen ► **OK**

Das Telefon führt eine Abfrage am LDAP-Server durch.

Telefonbücher	
Unser Telefonbuch	
Telefonbuch 3	
Telefonbuch 4	
Telefonbuch 5	
Telefonbuch 6	
Zurück	OK

Das Telefonbuch wird gemäß den folgenden Regeln angezeigt:

- Die Suche beginnt in dem Verzeichnis/Unterverzeichnis, das auf dem LDAP-Server als Suchbasis definiert wurde.
- Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
- Die Einträge werden mit **Nachname** und **Vorname** angezeigt, wenn beide Attribute in der LDAP-Datenbasis verfügbar sind. Andernfalls wird nur der Nachname bzw. der Vorname angezeigt.

Unser Telefonbuch	
Albert	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
Ansehen	Optionen

Telefonbuch durchsuchen

- ▶ Telefonbuch mit  durchblättern

oder

- ▶  einen Namen (bzw. dessen erste Buchstaben) eingeben

Sobald Sie eine Taste auf der Tastatur drücken, wechselt das Telefon in den Suchmodus. Sie können bis zu 15 Zeichen eingeben. Es werden alle Einträge im Telefonbuch angezeigt, die Ihrer Eingabe entsprechen.

Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen ▶ 

Der aktuelle Suchbegriff wird in der obersten Zeile angezeigt.

b	
Bond	
Bond, Agnes	
Bond, Paul	
Brown, Susan	
< C	Optionen

br	
Brown, Susan	
< C	Optionen

Telefonbucheintrag anzeigen

- ▶  gewünschten Eintrag auswählen

- ▶ **Ansehen** oder  drücken

oder

- ▶ **Optionen** ▶ **Ansehen**

Der Telefonbucheintrag wird mit detaillierten Informationen angezeigt.

- ▶  Eintrag durchblättern

Eintrag schließen: ▶ **Zurück** oder Auflegen-Taste  drücken

Brown, Susan	
Nachname:	Brown
Vorname:	Susan
Telefon (Privat):	1234567890
	▼
Zurück	

Eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen

- ▶  gewünschten Eintrag auswählen

- ▶ Abheben-Taste  drücken ... Wenn nur eine Rufnummer gespeichert ist, wird diese gewählt. Sind mehrere Rufnummern vorhanden, werden diese in einer Auswahlliste angezeigt.

oder

- ▶  gewünschte Rufnummer aus der Detailansicht des Eintrags auswählen: **Telefon (Privat)**, **Telefon (Büro)** oder **Telefon (Privat)**

- ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt

Brown, Susan	
Telefon (Büro):	0987654321
Telefon (Mobil):	0908987876
Straße:	Avenue 12
	▼
Zurück	

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter nimmt eingehende Anrufe für das Mobilteil an.

Voraussetzungen

Damit Sie Sprachnachrichten empfangen und anhören können, sind die folgenden Einstellungen erforderlich:

An der Telefonanlage

- Für die Verbindung, die dem Mobilteil zugeordnet ist, ist ein Netzanrufbeantworter eingerichtet.

Am OpenScape Cordless IP V2

- In der Telefonanlagen-Konfiguration ist das System zum Empfang von Benachrichtigungen über neue Nachrichten auf dem Netzanrufbeantworter angemeldet.

Am Mobilteil

- In der Konfiguration des Mobilteils ist die Rufnummer eingetragen und der Netzanrufbeantworter ist aktiviert.

Wenden Sie sich ggf. an den Administrator des DECT-Netzwerks.

Rufnummer am Mobilteil eingeben/ändern

-  ► ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ► OK ►  **Netz-AB** ► OK ►  Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ► **Sichern**

Nachrichten auf dem Mobilteil wiedergeben

- Taste  lang drücken

oder

- Nachrichtentaste  drücken ► OK

oder

-  ► ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ► OK ► **Nachricht. anhören** ► OK

Ansage über Lautsprecher hören: ► Lautsprechertaste  drücken

Weitere Funktionen

Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**.

- ▶ Profil-Taste  drücken ... das aktuell eingestellte Profil wird angezeigt
- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln

oder

- ▶ mit  Profil auswählen ▶ OK

Mikrofon-Empfindlichkeit auf laute Umgebung einstellen:

- ▶ Profil-Taste  lang drücken

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm		Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juni 2020						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zurück					OK	

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶  ▶ ... mit  **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit 
- gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶  **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit  neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunde und Minute des Termins eingeben

- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen: ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Termine:** ▶ **OK** ▶ ... mit ggf. in der Liste blättern
- oder
- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Entgangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit Tag auswählen ▶ **OK** ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit Termin auswählen ... mögliche Optionen:
- | | |
|---------------------------------|--|
| Termin details anzeigen: | ▶ Ansehen ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt |
| Termin ändern: | ▶ Ansehen ▶ Ändern
oder ▶ Optionen ▶ Eintrag ändern ▶ OK |
| Termin aktivieren/deaktivieren: | ▶ Optionen ▶ Aktivieren/Deaktivieren ▶ OK |
| Termin löschen: | ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ▶ OK |
| Alle Termine des Tages löschen: | ▶ Optionen ▶ Alle Termine lösch. ▶ OK ▶ Ja |

Timer

Timer einstellen (Countdown)

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Timer** ▶ **OK** ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Dauer einstellen: ▶ **Dauer** ... mit Stunden und Minuten für den Timer eingeben
- Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)
- Timer speichern: ▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen

- Alarm ausschalten: ▶ **Aus**
- Alarm wiederholen: ▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer auswählen** ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
- Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
- Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ **OK** ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **OK** ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	
22:00	
Nicht klingeln bis:	
07:00	
Zurück	Sichern



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Töne und Signale** ► OK ► **Klingeltöne (Mobilt.)** ► OK ► **Stilles Laden** ► **Ändern** = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bild CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶ **Media-Pool** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:
 - Bild ansehen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder auswählen** ▶ **OK** ▶ mit Bild auswählen ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶ **Sounds** ▶ **OK** ▶ mit Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern**
 - Bild/Sound umbenennen:
 - ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ **OK** ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ mit Namen löschen, mit neuen Namen eingeben ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
 - Bild/Sound löschen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen** ▶ **OK** ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscher, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶ **Media-Pool** ▶ **OK** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK** ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder Hörgeräts.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset oder Hörgerät



Das Headset/Hörgerät verfügt über das **Headset-** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau zum Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit Ortsvorwahl eingeben ▶ OK

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶ **Suche Headset / Suche BT Geräte** ▶ OK ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
 - Gerät anmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Gerät vertrauen** ▶ OK ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ OK ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
 - Informationen anzeigen: ▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ **Ansehen** ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt
 - Suche wiederholen: ▶ **Optionen** ▶ **Suche wiederholen** ▶ OK
 - Suche abbrechen: ▶ **Abbruch**

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶ **Bekannte Geräte** ▶ OK ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts

- Bluetooth-Headset
- Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

Einträge bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶ **Bekannte Geräte** ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
 - Eintrag ansehen: ▶ **Ansehen** ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit OK
 - Gerät abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK
 - Namen ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ OK ▶ ... mit Namen ändern ▶ **Sichern**



Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

- Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken
- Annehmen: ▶ ... mit PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ OK ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**

Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

-  ► ... mit  **Bluetooth** auswählen ► OK ►  **Eigenes Gerät** ► OK ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ► **Ändern** ► ... mit  Name ändern ► **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC-Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren,
 - Cloud-Synchronisation mit Google™
- Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

- Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen

- Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ► **Gigaset QuickSync** starten ► Verbindung zum Mobilteil herstellen
- Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ► USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ► Akku entfernen ► Akku wieder einsetzen
- Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:

- ▶ Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen



Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Land auswählen

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen, z. B. die Ländervorwahl genutzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Land** ▶ OK ▶ ... mit Land auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** (= ein) ... dann
Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein oder Aus** auswählen
Screensaver auswählen:
▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr** / **Analoguhr** / **<Bilder>** / **Dia-Show**)
Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Display-Beleucht.** ▶ OK ▶ mit auswählen, wann die Einstellung gelten soll (**In Ladeschale / Außerh. Ladeschale / Im Gespräch**) ▶ jeweils mit **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ ... mit **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▶ **Sichern**

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** (= ein)

Funktions-Taste belegen

Funktions-Taste links oben am Mobilteil mit einer der folgenden Funktionen belegen.

Kurzwahl Die auf der Taste hinterlegte Rufnummer wird gewählt.

Abheben-Taste Eine zuvor über das Tastenfeld eingegebene (oder in einer Anrufliste oder dem Telefonbuch ausgewählte) Rufnummer wird gewählt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Funktions-Taste** ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Festlegen, ob die Funktions-Taste bei aktivierter Tastensperre ebenfalls gesperrt wird oder ob sie aktiv bleiben soll:

- ▶ **Tastatur gesperrt** ▶ mit **Taste aktiv** oder **Taste gesperrt** auswählen

Funktion auswählen: ▶ **Funktion** ▶ ... mit Funktion auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Funktions-Taste verwenden → S. 13



Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Lautstärke von Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

Im Ruhezustand

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

oder

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Freisprechen / Kabel-Headset**) ▶ mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Automatische Lautstärkeregelung



Für die Klingelton-Lautstärke ist **nicht** Crescendo eingestellt (→ S. 37).

Das Telefon kann die Lautstärke des Hörers und des Klingeltons automatisch an die Umgebungslautstärke anpassen. Dabei können Sie die Empfindlichkeit einstellen, mit der das Telefon auf Veränderungen des Geräuschpegels reagieren soll (**Maximal, Hoch, Mittel, Niedrig, Minimal**).

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Autom. Lautstärke** ▶ OK ▶ **Autom. Hörerlautst./Auto. Tonruflautst.** ▶ **Ändern**
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Sensor einstellen: ▶ **Empfindlichkeit** ▶ mit die Empfindlichkeit des Sensors einstellen
- Speichern: ▶ **Sichern**

Headset – Korrektur der Lautstärke

Gesprächslautstärke für das kabelgebundene Headset anpassen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen für die Gesprächslautstärke können Sie hiermit Besonderheiten der Audio-Einstellungen Ihres Headsets ausgleichen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Headset-Korrektur** ▶ mit Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Mikrofonempfindlichkeit

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen. Sie können damit in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik erreichen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Mikrofon Empfindl.** ▶ OK ▶ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer / Kabel-Headset**) ▶ mit Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ mit Profil auswählen ▶ **Auswahl** (○ = ausgewählt)

Hörerprofile: Hohe Frequenz oder Tiefe Frequenz (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Standard (Lieferzustand) oder Echo reduziert

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ mit **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Beispiel



Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ mit Verbindung auswählen ▶ mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** einstellen
- ... bei ausgeschaltetem Klingelton erscheint in der Statuszeile 

Klingelton wieder einschalten

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Profil-Taste  Profil wechseln

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste**  drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Taste  das **Profil Leise** auswählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken
- ... bei eingeschaltetem Aufmerksamkeitston erscheint in der Statuszeile 

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten

- Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste  **lang** drücken
- Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Profil-Taste  Profil wechseln

Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Vibration** ▶ **Ändern** (☒ = ein)

Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne** ▶ OK ... dann
 - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:
 - ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
 - ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:
 - ▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (☒ = aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten  und  bis  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- Ziffern-Taste **kurz** drücken ► Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ... mit  Eintrag auswählen ► **OK** ► ... ggf. mit  Nummer auswählen ► **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

- Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

- Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ► ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- Ziffern-Taste **kurz** drücken ► **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
 Belegung ändern: ► ... mit  Eintrag auswählen ► **OK** ► ... ggf. Nummer auswählen ► **OK**
 Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

- Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ► ... mit  Funktion auswählen ► **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker, Wahlwiederholung, Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: 0000):

-  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **System** ► **OK** ►  **Mobilteil-PIN** ► **OK** ► ... mit  die aktuelle PIN eingeben ► **OK** ► ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ► **OK**

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

-  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **System** ► **OK** ►  **Mobilteil-Reset** ► **OK** ► **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Mobilteil-Update

Das Mobilteil unterstützt die Aktualisierung der Firmware über die DECT-Funkverbindung zur Basis/zum Router (SUOTA = Software Update Over The Air).

Das Telefon prüft, ob eine neue Firmware für das Mobilteil zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, wird eine Meldung angezeigt.

- Firmware-Update mit **Ja** starten.

Firmware-Update manuell starten

-  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **System** ► OK ►  **Mobilteil-Update** ► OK ►  **Aktualisieren** ► OK ► OK ... gibt es eine neue Firmware, wird die Aktualisierung gestartet



Der Update-Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit ist das Mobilteil nur eingeschränkt benutzbar.

Firmware-Version prüfen

-  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **System** ► OK ►  **Mobilteil-Update** ► OK ►  **Aktuelle Version** ► OK ... die Firmware-Version des Mobilteils wird angezeigt

Anhang

Herstellerhinweise

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320
Gesprächszeit (Stunden)	13
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	130
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8,5

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,5 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,5 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V

Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

Zeichensatz Tabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	7	ß					
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Mitteleuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	\$	¤							
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ç	ç
3	d	e	f	3	d'	ë	é	ê		
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ñ	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	7	ř	ß	ś	š		
8	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û	
9	w	x	y	9	ý	ž	ž	ž		
0		-	.	0						

1) Leerzeichen

Kyrillisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	а	б	в	г	2	а	б	с		
3	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф	
4	и	й	к	л	4	г	х	и		
5	м	н	о	5	ж	к	л			
6	п	р	с	6	м	н	о			
7	т	у	ф	х	7	п	қ	р	с	
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	т	у	в	
9	ь	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0		.	,	?	!		0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Griechisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 ∞	1											
2	α	β	ά	2	a	b	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	ο		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	9	w	x	y	z	
0 5	1)	.	,	?	!	2)	0					

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Türkisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 5	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Arabisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1 ∞	1										
2	a	b	c	2	ث	ج	ح	خ			
3	d	e	f	3	ا	ب	ة	ت	أ	إ	آ
4	g	h	i	4	ط	ظ	ع	غ			
5	j	k	l	5	س	ش	ص	ض			
6	m	n	o	6	د	ذ	ر	ز			
7	p	q	r	7		ي	ى	ع	ئ		
8	t	u	v	8		ن	ه	و	ف		
9	w	x	y	9	م	ق	ك	ل			
0 5	1)	.	,	?	!	2)	0				

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Zubehör

Bezeichnung	Sachnummer
Professional Beltclip S (professioneller Gürtelclip):	S30852-Z2974-R142

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite an; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Bluetooth eingeschaltet
	Headset/Hörgerät über Bluetooth verbunden

Symbol	Bedeutung
	Datengerät über Bluetooth verbunden
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %
	

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschaltet, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken



Netzdienste

Nächst. Anruf anon.		→ S. 18
Anrufweitzerschalt.		→ S. 18
Anklopfen		→ S. 19
Nicht stören		→ S. 19
Rückruf aus		→ S. 19



Info Center

Keine Funktion



Extras

Media-Pool	Screensavers		→ S. 31
	CLIP-Bilder		→ S. 31
	Sounds		→ S. 31
	Speicherplatz		→ S. 31



Anruflisten

Alle Anrufe		→ S. 20
Abgehende Anrufe		→ S. 20
Angenomm. Anrufe		→ S. 20
Entgangene Anrufe		→ S. 20



Anrufbeantworter

Nachricht. anhören		→ S. 26
Netz-AB		→ S. 26



Organizer

Kalender		→ S. 27
Timer		→ S. 28
Wecker		→ S. 29
Entgangene Termine		→ S. 27



Kontakte

Telefonbuch		→ S. 22
Netz-Telefonbuch		→ S. 22



Einstellungen

Datum und Uhrzeit	Wird zentral eingestellt. Manuelle Einstellungen am Mobilteil werden ignoriert.		
Töne und SignaleTöne und Signale	Gesprächslautst.		→ S. 36
	Autom. Lautstärke	Autom. Hörerlautst.	→ S. 37
		Auto. Tonruflautst.	→ S. 36
	Mikrofon Empfindl.		→ S. 37
	Akustikprofile	Hörerprofile	→ S. 37
		Freisprechprofile	→ S. 37
	Hinweistöne		→ S. 38
	Vibration		→ S. 38
	Klingeltöne (Mobilt.)	Lautstärke	→ S. 37
		Melodien	→ S. 37
Display + Tastatur		Zeitsteuerung	→ S. 29
		Stilles Laden	→ S. 30
	Headset-Korrektur		→ S. 37
	Screensaver		→ S. 35
Sprache	Großschrift		→ S. 35
	Farbschema		→ S. 35
	Display-Beleucht.		→ S. 35
	Tasten-Beleucht.		→ S. 36
	Aut.Tastensperre		→ S. 36

Anmeldung	Mobilteil anmelden		→ S. 10
	Basisauswahl		→ S. 10
Bluetooth	Aktivierung		→ S. 32
	Suche BT Geräte		→ S. 32
	Bekannte Geräte		→ S. 32
	Eigenes Gerät		→ S. 33
Telefonie	Auto-Rufannahm.		→ S. 36
	A.-Rufan. Freispr		→ S. 36
	Vorwahlnummern	Wird zentral eingestellt. Manuelle Einstellungen am Mobilteil werden ignoriert.	
System	Mobilteil-Reset		→ S. 39
	Mobilteil-PIN		→ S. 39
	Mobilteil-Update		→ S. 39
	Werkseinstellung		→ S. 39

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste	5
Akku	
einlegen	9
laden	10
Ladezustand	45
Akustikprofile	27
Alarm (Timer) ein-/ausschalten	29
Ändern	
Display-Sprache	35
Anklopfen	19
Anklopfen, extern	
annehmen/abweisen	17
Anmelden (Mobilteil)	10
Anruf	
anonym	18
eingehend	16
Anruf, anonym	18
Anrufbeantworter, Nachrichten wiedergeben	26
Anrufen	
extern	15
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	20
Eintrag	20
Eintrag löschen	20
löschen	20
Nummer in Telefonbuch übernehmen	20
öffnen	20
wählen aus der	15
Anruflisten	20
Anrufweiterschaltung	18
Anzeige	
entgangener Termin/Jahrestag	28
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	21
Speicherplatz im Telefonbuch	23
Auflegen-Taste	5, 15
Aufmerksamkeitston (Beep)	27, 38
Automatische	
Wahlwiederholung	15
Automatische Rufannahme	38

B

Beep (Aufmerksamkeitston)	27, 38
Beleuchtung, Tastatur	36
Benachrichtigungen anzeigen	20
Betriebszeit des Mobilteils	42
Bild	
als CLIP-Bild	31
als Screensaver	31
Formate	31
löschen	31
umbenennen	31
Bluetooth	31
aktivieren	32

Geräte abmelden	32
Geräte anmelden	32
Gerätenamen ändern	33
Liste bekannter Geräte	32
Telefonbuch übertragen (vCard)	24

C

Call-Manager	16
CLIP, CLI Presentation	18
CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool	31
CLIP-Bild, in Telefonbuch	23
Countdown (Timer)	28

D

Delayed Extension Dialling	15
Direktruf	15
Display	
Beleuchtung	35
Display-Sprache ändern	35
einstellen	35
Farbschema	35
Screensaver	35
Display-Sprache	
einstellen	10
Display-Symbole	45
Display-Tasten	5, 13
belegen	38
Symbole	45

E

Ein-/Aus-Taste	5
Einfache Rufannahme	16
Empfangsstärke	45
Empfindlichkeit	
Lautstärke	37
Entgangene Anrufe	
Zähler	20
Entgangene Jahrestage/Termine	28

F

Falscheingaben korrigieren	14
Farbschema	35
Firmenteilfonbuch	22, 24
automatische Suche	24
durchsuchen	25
Eintrag suchen	25
öffnen	24
Rufnummer wählen	25
Suchmodus	25
Firmware-Update	33, 40
Flüssigkeit	41
Freisprechen	18
Freisprechlautstärke	18
Freisprechprofile	37
Freisprech-Taste	18
Funktions-Taste	5

G

Gerät anmelden (Bluetooth)	32
Geräte abmelden (Bluetooth)	32
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	33
Gespräch	
extern	15
Gesprächsübergabe	17
Gigaset QuickSync	24, 33
Groß-/Kleinschreibung	14
Großschrift	35
Gruppenannahme	16
Gürtelclip	11

H

Headset (Bluetooth)	31
Headset-Anschluss	5, 10
Headsetbuchse	11
Headset-Lautstärke	37
Herstellerhinweise	41
Hinweistöne	38
Hörerlautstärke	18
automatisch	37
Hörerprofile	37
Hörgeräte	8

I

In Betrieb nehmen, Mobilteil	9
Inbetriebnahme	9
INT-Taste, Telefonbuch öffnen	22

J

Jahrestag s. Termin	
---------------------	--

K

Kalender	27
Klein-/Großschreibung	14
Klingelton	
ändern	37
ausschalten	16
ein-/ausschalten	38
in Ladeschale ausschalten	30
Lautstärke	37
Lautstärke automatisch	37
Melodie f. interne/externe Anrufe	37
Zeitsteuerung	29
Konferenz	17
beenden	17
zwei externe Gespräche	17
Kontakt mit Flüssigkeit	41
Korrektur v. Falscheingaben	14
Kurzwahl	38

L

Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	9
Ladezeit des Mobilteils	42
Ladezustand des Akkus	45

Land	35
Laute Umgebung	18
Lautsprecher	18
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	18
Headset	36, 37
Hörer	36
Lautsprecher	36
Lautstärke-Tasten	5, 12
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	24
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	32

M

Makeln, zwei externe Gespräche	17
Media-Pool	31
CLIP-Bild ansehen	31
Speicherplatz	31
Medizinische Geräte	8
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	21
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	37
Menü-Taste	12
Mikrofon	5
ein-/ausschalten	18
Empfindlichkeit einstellen	18, 37
Lautstärke	37
Mobilteil	
anmelden	10
automatische Tastensperre	36
Display-Beleuchtung	35
Display-Sprache	35
ein-/ausschalten	12
Einstellungen ändern	35
Farbschema	35
Freisprechlautstärke	18
Großschrift	35
Hörerlautstärke	18
in Betrieb nehmen	9
in Lieferzustand zurücksetzen	39
Ladeschale anschließen	9
Ruhezustand	13
Stumm schalten	18
Tastatur-Beleuchtung	36
Übersicht	5
Update	40
zurücksetzen	39
Mobilteil-PIN ändern	39
Multizellensystem	6

N

Nachrichten	
auf Netzanrufbeantworter wiedergeben	26
Nachrichtenanzeige (MWI)	20
Nachrichtenlisten	20
Nachrichten-Taste	5
Nebenstellenanlagen, Einwahl(Delayed Extension Di-	

alling)	15
Netz-AB, siehe Netzanrufbeantworter	
Netzanbieter	18
Netz-Anrufbeantworter	26
Netzanrufbeantworter	
Nachrichten wiedergeben	26
Nummer eingeben	26
Netzdienste	18
Neue Nachrichten anzeigen	20
Nicht stören	19
Nummer	
im Telefonbuch speichern	22
ins Telefonbuch übernehmen	23
nicht übermitteln	18
unterdrücken	18

P

PC-Interface	33
Pflege des Geräts	41
Profile	27
Profil-Taste	5, 27

Q

QuickSync	24, 33
-----------------	--------

R

Raute-Taste	5
R-Taste	5
Rückfragegespräch	17
beenden	17
Rückruf	
bei Besetzt	16
bei Besetzt ausschalten	16
löschen	19
Rückruf bei Nichtmelden	16
Rufannahme	
einfache	16
Rufannahme, automatisch	38
Rufnummernübermittlung	
temporär ausschalten	18
Ruftöne	37
Ruhe vor Anrufen	
Klingelton in Ladeschale ausschalten	30
Zeitsteuerung	29
Ruhezustand	
zurückkehren in den	13

S

Schlummermodus (Wecker)	29
Screensaver	35
Sicherheitshinweise	8
Signalisierung, Symbole	45
Sonderbuchstaben eingeben	14
Sonderzeichen eingeben	14
Sound	
abspielen	31
Formate	31

löschen	31
umbenennen	31
Sounds für Klingeltöne	31
Speicherplatz im Telefonbuch	23
Speicherplatz, Media-Pool	31
Sprache, Display	35
Statusleiste	5
Symbole	45
Steckernetzgerät	8
Steckernetzgerät (Mobilteil)	42
Stern-Taste	5
Steuer-Taste	5, 12
Stumm schalten des Mobilteils	18
Suchen im Telefonbuch	23
SUOTA	40
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	20
auf Display-Tasten	45
Signalisierung	45
Statusleiste	45
Timer	28
Wecker	29

T

Tastatur-Beleuchtung	36
Taste 1	5
Taste belegen	38
Tasten	
Abheben-Taste	5
Auflegen-Taste	5, 15
Display-Tasten	5, 13
Ein-/Aus-Taste	5
Freisprech-Taste	18
FunktionsTaste	5
Lautstärke	12
Lautstärke-Tasten	5
Menü	12
Nachrichten-Taste	5
Profil-Taste	5, 27
Raute-Taste	5
R-Taste	5
Stern-Taste	5
Steuer-Taste	5, 12
Tastensperre ein-/ausschalten	12
Tastensperre, automatisch	36
Telefon	
bedienen	12
Telefonbuch	22
durchsuchen	23
Eintrag	22
Eintrag auswählen	23
Eintrag erstellen	22
Nummer übernehmen	23
öffnen	22
Reihenfolge der Einträge	23
Speicherplatz	23
vCard übertragen (Bluetooth)	24

Telefonbücher	
nutzen	22
Telefonbuchtaaste, Zuordnung	22
Telefonieren	
extern	15
Termin	
einstellen	27
entgangen	28
entgangenen anzeigen	28
signalisieren	28
Text eingeben	14
Timer	28

U

Übersicht	
Mobilteil	5
Umlaute eingeben	14
Update	33
USB-Anschluss	5
USB-Datenkabel anschließen	11

V

Verpackungsinhalt	9
Vibrations-Alarm	38
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	23
VIP-Klingelton	23

W

Wählen	
aus Anrufliste	15
aus Wahlwiederholungsliste	15
mit Kurzwahl	38
Wählpause	16
Wahlwiederholungsliste	15, 20
Wecker	29
ein-/ausschalten	29
Weckruf	29

Z

Zeichensatztabellen	43
Zeitsteuerung für externe Anrufe	29
Ziffer eingeben	14
Ziffern-Taste belegen	38
Zulassung	41

