


Bedienoberfläche


Programmierbare Funktionstasten

Das Telefon hat vier programmierbare Funktionstasten mit Status-LEDs.

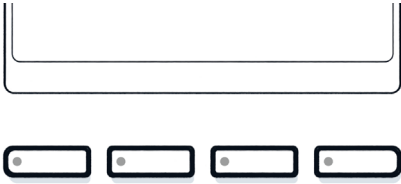


Die Bedienung der programmierbaren Funktionstasten finden Sie auf der Rückseite.


Feste Funktionstasten

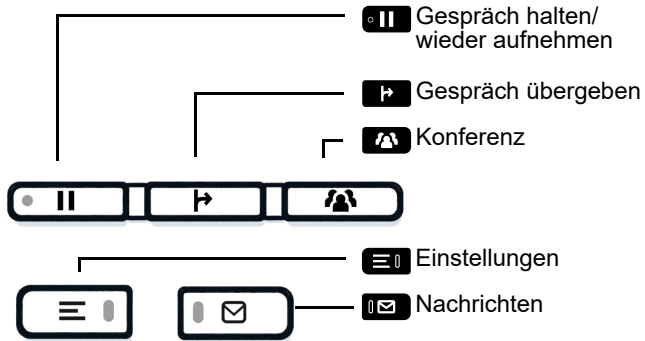

5-Wege Navigator

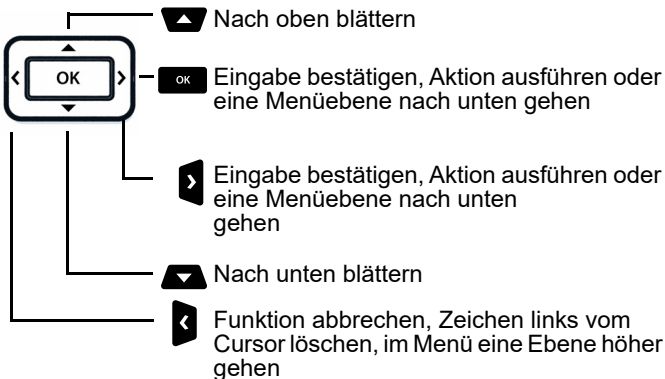

Audiotasten

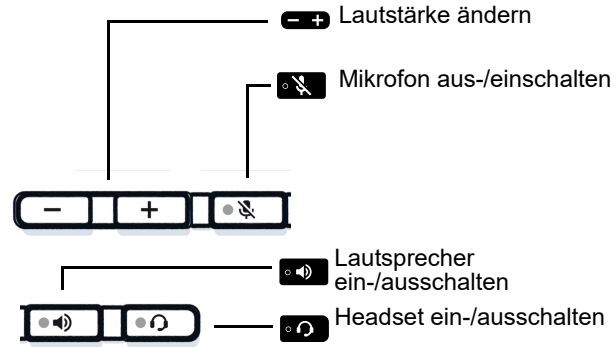

Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:

- Aus: Ruhezustand
- Grün leuchtend: Aktives Gespräch
- Grün pulsierend: Eingehender Anruf
- Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten
- Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
- Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
- Rot pulsierend: Neue Voicemail-Nachricht

Unify OpenScape Desk Phone CP210

HFA

Schnelleinstieg

[mitel.com](https://www.mitel.com)



© 2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Mitel und das Mitel-Logo sind Marken der Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

09/2024

Sachnummer: A31003-C1000-U139-2-19

Unify OpenScape Desk Phone CP210 verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:

-  drücken.

Lauthören ausschalten:

-  drücken.

Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:

-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.

Auf Hörer umschalten:

- Hörer abheben.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

-  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
- Zum Wiederaufnehmen:  erneut drücken (OpenScape 4000: Wiederaufnahme aus Kontext-Menü auswählen).

Unify OpenScape Desk Phone CP210 verwenden

Rückfrage

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

Makeln

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken und mit  bestätigen, um zu makeln.

Wiederholtes  Drücken wechselt die Verbindung zwischen

Teilnehmer A und B.

Konferenz führen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden,  drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden.

Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

Programmierbare Funktionstasten

Anrufliste Telefonbuch Umleitung Wahlwiederh



Anrufliste

1.  drücken.
2.  drücken, um zwischen den Einträgen zu blättern.
3. Mit  und  Zusatzfunktionen auswählen wie:
 - Zeitpunkt anzeigen,
 - Nummer wählen oder
 - Eintrag löschen

Telefonbuch (OpenScape Business) ¹

1.  drücken.
2. Mehrfaches Drücken der Zifferntasten der Wähltastatur: Liste der Namen im Telefonbuch auf gewünschte Anfangsbuchstaben eingrenzen, Beispiel:
1x  7  2x  3  1x  8 sucht nach „PET“ am Wortanfang.
3. Mit  in der Liste blättern.
4.  drücken, um den Eintrag anzurufen

Umleitung

-  drücken. Anrufe werden zum programmierte Ziel umgeleitet.

Zum Ausschalten der Umleitung:

-  erneut drücken.

Wahlwiederholung

Wählt eine der gespeicherten externen Rufnummern.

1.  drücken.
2. Mit  in der Liste blättern.
3.  drücken, um den Eintrag anzurufen

Zum Ändern der Tastenfunktionen siehe Bedienungsanleitung.

¹ Zum Ablauf bei OpenScape 4000 siehe Bedienungsanleitung.